



دلیل
التعليمات

الطراز: تي بي-130 إيه واي دي 01

تي بي-130 إيه واي دي 02

تي بي-130 إيه واي دي 03

الشريط المصغر يا ماما سمارت



حوض يوبيو بان

لإستخدام المخزن بشكل فعال، نقوم بوضع حوض يوبيو بان واحد على قمة كل مخزن تبريد حيث يمكن أن يتحرك يمنة ويسرة بحرية

أقسام الخزانة

يتم وضع مختلف أنواع الأطعمة في مساحات مختلفة بالأقسام

ال الطعام بشكل تلقائي ويمكن أن يكون مستوى ضجيج منخفض حتى 36 درجة مقدمة لك جالبة إليك تجربة صامتة.

البلوتوث في 4,2

أسرع وأطول وأنظف

يتبنى بلوتوث في 4,1 العنصر ويمكن أن تصل مسافة الإرسال حتى 10 أمتار. من السهل توصيله بشريحة الهاتف أو اللابتوب أو التلفاز والمعدات الصوتية.

دعم مداخل التدفق المتعددة

إنه لا يدعم مدخلات بلوتوث الصوتية فحسب بل أيضاً يدعم إيه بي إكس ويو إس بي والمعدات الصوتية الأخرى.

رفقة طاقة مكبر الصوت الرقمية، أفضل جودة للصوت

رفقة مخرج طاقة مكبر الصوت الرقمية الكبيرة بداخل الجدران تخرج طاقة تحصل حتى 40 واطاً في نفس الوقت، بكفاءة عالية وتاكد الصوت يأتي بأفضل جودة.

2,0 منذ شحن يو إس بي

أثنين من الأسطح البنية (5فوت/1أمبير + 5فولت/2,2 أمبير) مع مخرج تيار كبير يمكنك شحن هاتفك في أي وقت.

مخزن الثلاثة على نحو منفصل، ليس هناك رائحة للتلوث

يتم التحكم في أي مخزن بصورة منفصلة ويمكن التحكم في الأطعمة والمشروبات بشكل دقيق.

نظام تبريد مع جهاز ضغط بأعلى كفاءة

يعمل جهاز الضغط بسرعة معتمداً درجة الحرارة بالداخل أو الخارج وحجم الطعام بشكل تلقائي ويمكن أن يكون مستوى ضجيج منخفض حتى 36 درجة مقدمة لك جالبة إليك تجربة صامتة.

إنارة إل إي دي الباردة بداخل الجدار بالجانب الأمامي العلوي

يمكن لإنارة إل إي دي ذات الطاقة المنخفضة المحافظة الكهرباء وتولد حرارة أقل وإنارة ناعمة ويمكنها أن تعرض اللون الحقيقي للأطعمة. ويمكن أن ويمكن أن يصل عمرها الإفتراضي إلى 100000 مرة

طريقة التبريد الذكية

بموجب الطريقة الذكية، يمكن لنظام التبريد تكيف درجة الحرارة بشكل تلقائي وإرسال سعة التبريد بطريقة ذكية وفقاً لحجم الطعام ودرجة الحرارة الخارجية وبالتالي يكون مخزن الطعام بأفضل الظروف.

وقت التنبيه

يمكن أن يكون لنظام التبريد بمثابة ذاكرة تلقائية ويقوم بالتنبيه إذا ترك الباب مفتوحاً لمدة طويلة أو تم وضع أطعمة أكثر في وقت واحد والذي يجعل درجة حرارة مساحة التبريد ترتفع.

حباس الباب القابل للإزاللة

يمكن إزالته للغسيل واستبداله للبقاء على مساحة التبريد مغلقة بإحكام.

كتلوج

تحذيرات السلامة الخاصة بحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

خطوات السلامة قبل إستخدام حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

كيفية توصيل إمداد الطاقة بصورة آمنة

أي طرف من أطراف حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

الخطوات للاستخدام الأول لحافظة والأطعمة الصغيرة الذكية

تعليمات الوظيفة الرئيسية لحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

تعليمات العرض والتحكم

وصف عمليات مساحة التخزين الباردة

أساليب إستخدام مساحة التخزين والتوصيات المتعلقة بتخزين الأطعمة

تعليمات التشغيل الصوتية

شاحن يو إس بي

ملاحظات حفظ وإستخدام الطاقة بحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

الصيانة اليومية وإصلاح حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

نظافة حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

فك الأدراج بغرفة التخزين الباردة

التعامل مع حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية وإنقطاع التيار

إستكشاف الأخطاء وإصلاحها

الظواهر من غير الأخطاء

تحليل وإزالة الأخطاء البسيطة

المعايير الفنية وقائمة التعبئة

المعايير الفنية

قائمة تعبئة حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

تحذيرات السلامة الخاصة بحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

عزيزي مستخدم حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

تحية طيبة، لكم الشكر على إستخدامكم نرجو قراءة وإتباع التعليمات بدقة من أجل الإستخدام الأفضل لحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية والوقاية من الإصابات الشخصية وحوادث التلف.

محتويات الإشارات التالية

تحذير	إحترس	يجب مراقبة السلوك أو التشغيل	يجب منع السلوك أو التشغيل
التشغيل الخاطئ ربما يتسبب في التلف على الأشياء أو الممتلكات	التشغيل الخاطئ ربما يتسبب في التلف على سطح الخط.	الإصابة الشخصية للمستخدم	التشغيل الخاطئ ربما يتسبب في التلف على الأشياء أو الممتلكات

الكهربائية

إمداد الطاقة

☒ متسلسلات إستخدام المنتجات الخاصة بالتكيف 220 فولت/50 هيرتز لإمداد الطاقة ومدى التذبذب (دون المدى 187 إلى 242 فولت) يقود إلى القصور وحتى تلف حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية يجب توصيل فرق الجهد التلقائي الذي يكون فوق 750 واط إلى الضمان الإعتيادي للتشغيل عند حدوث الحالة سالفة الذكر.

التوصيل الأرضي

يجب إستخدام المقبس الخاص المستقل للتوصيل الأرضي الموثوق به وأن يكون خط الطاقة الخاص بحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية متجانس مع الأسلاك الثلاثة (التوصيل الأرضي) الخاصة بالقاس والأسلاك الثلاثة (التوصيل الأرضي) الخاصة بالمقبس الذي يلبي المعايير لا تقم بقطع أو إزالة المشبك الثالث (التوصيل الأرضي) من خط الطاقة.

يو إس بي

☒ يجب الإنتماه لتتجه تدفق السائل على سطح (يو إس بي) إذا كانت دائرة يو إس بي قصيرة والتتأكد من السلامة لا تقم بإستخدام قطعة مبللة لمسح سطح يو إس بي عند تنظيفه.

عند تسرب الغاز أو غاز مشتعل آخر

يجب إغلاق الدرجة التي تسرب الغاز على الفور عند الغازات المشتعلة وفتح الأبواب والنوافذ ولا تقم بنزع أو توصيل خط الطاقة الخاص بخزانة التلف أو أي جهاز كهربائي آخر.

☒ لا تقم بتتنصيها في مكان رطب أو من السهولة تبليله أو على الماء و يجب تنظيف السطح المتتسخ بقطعة قماشة ناعمة في حينه إذا في حالة وجود صدأ وبتعرض لعزل الأداء الكهربائي.

☒ لضمان السلامة يوصى بعدم وضع المقبس إمداد الطاقة وموقف المايكروريف والأجهزة الأخرى على سطح حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية. لا تقم بإستخدام الأجهزة الكهربائية داخل حافظة الضيقة بين الأبواب والخزانة لوقاية أصبعك من الأذى.

أسلاك وقبسات الطاقة

☒ بعد فتح إمداد الطاقة الخاص بخزانة التلف يجب عزل فتحة خط الطاقة التي ترافق بصورة عشوائية في حالة الضغط على الخط لمدة طويلة والذي من شأنه أن يتسبب في مخاطر التسرب على سطح الخط.

☒ يجب الإبقاء على قابس الطاقة موصلًا بإحكام مع المقبس وخزانة التلف وإلا ربما يتسبب في الحرائق.

☒ لا يجب الضغط على خط الطاقة بقاعدة مثلث الخزانة أو الدعس عليه في حالة التلف نرجو الحذر وعدم إدخاله عبر خط الطاقة عند حركة تحريك خزانة التلف

☒ نرجو الإبقاء على القابس بشكل محكم وفصل خزانة التلف بصورة مباشرة ولا تقوم بصفتها بالقيام بتوصيل خط الطاقة ويجب نزع خط الطاقة الخاصة بخزانة التلف في حالة الصدمة الكهربائية قبل النظافة أو الصيانة أو إستبدال معدات الإنارة التالفة.

☒ يجب عدم إستخدام خط الطاقة أو القابس عند يكون معطلًا أو متآكلًا ويجب تغييره عند نقطة الصيانة/ عبر التسوق على الإنترنت والذي تقوم الشركة المصنعة بتحديده.

التخزين

☒ ثلاثة حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية مناسبة لتخزين الأطعمة فحسب ولا يمكن إستخدامها لتخزين الدم أو المنتجات البيلوجية والبضائع الخطرة القابلة للإشتعال وأيضاً الأحماض القوية القابلة للإنفجار والفلويات والمواد الكيميائية الأخرى حيث لا يجب عدم تخزينها في حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية.

☒ تحديب المقبض العلوي لفتح أو إغلاق باب حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية نرجو عدم مد يدك إلى الفجوة الضيقة بين الأبواب والخزانة لوقاية أصبعك من الأذى.

الأطعمة الصغيرة الذكية لتجنب التداخل الكهرومغناطيسي أو الحوادث.

⊖ لا تقم بوضع مواد غير مناسبة في الجزء العلوي من حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية (الأجسام الثقيلة وخرزات المياه) في حالة سقوط الأحسام أو تدفق الماء والذي ربما يتسبب في تسرب كهربائي.

⊖ لا تقم بتخزين أو استخدام الجازولين والمواد الأخرى المشتعلة في محيط حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية لكي لا تتسبب في الحرائق.

الصيانة:

النظافة

⊖ لا تقم برش أو كسر الماء على حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية أو وضعها في مكان رطب أو يسهل تبليله حتى لا يتعرض الصدأ وبالتالي التعرض لعزل الأداء الكهربائي أو من الممكن حدوث قصور في الدائرة الكهربائية وبالتالي حدوث حريق.

⊖ يجب نوع قابس الطاقة عند إنقطاع التيار الكهربائي أو في حالة النظافة ويمكن توصيله بعد فاصل يقدر بخمس دقائق على الأقل وإلا يمكن حدوث تلف جهاز الضغط بسبب التشغيل المستمر.

الإصلاح

⊖ يمنع منعاً باتاً تفكيك أو تعديل حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية أو إحداث تلف في خط التبريد ويجب إصلاح حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية من قبل شخص مختص.


تنبيه خاص حول الأطفال

⊖ نرجو إزالة الباب وبلاستيكة الإحكام والأرفف عند تكون حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية معباة ووضعهما في مكان سليم في حالة حدوث أية حوادث على الأطفال وهم يعبثون بداخل حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية.

⊖ يرجى ترك حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية بعيدة عن مصادر الحرائق عندما تكون معباة

☒ نرجو وضع بعيداً عن متناول الأطفال من القيام بفتح وإغلاق باب حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية لتجنب إصابة الأطفال.

صندوق مكبر الصوت

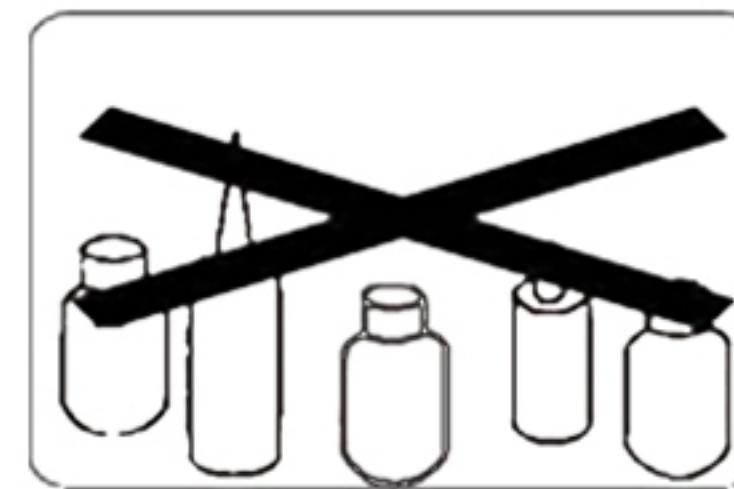

⊖ نرجو توصيل حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية على السطح وفي العاقدة المناسبة وترك مساحة مناسبة للتهوية (10 سم) في المحيط لضمان أن فتحة التهوية غير محظوظة.

⊖ لا تقم بوضع هذه المعدات على معدات تسخين أخرى ويمكن استخدام هذه المعدات بشكل مستمر. لفصل إمداد الطاقة بشكل كامل من المعدات، يرجى القابس الحاضن من منذ الطاقة (بصفة خاصة عندما لا يكون قيد العمل لمدة طويلة).

⊖ يجب تجنب هذا المنتج الرطوبة (مثل الزهريات) بوضعها في الأعلى (مثل مكان الحريق) أو المعدات التي تنتج مجال مغناطيسي أو كهربائي قوي. في حالة فشل المعدات قم بفصل خط الـ طاقة الخاصة بخزنة الثلج.

ربما يكون هناك تكشف إذا تم تخزين المنتج في بيئة ذات درجة حرارة عالية وإذا تم ترحيل هذا المنتج في حاوية مغلقة في الشتاء فيحتاج إلى حوالي ساعتين ليحصل على درجة حرارة الغرفة قبل التشغيل.






بيئة التنصيف

⊖ يجب وضع حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية بعيداً عن مصادر الحرارة وتجنب أشعة الشمس المباشرة حتى لا يؤثر على أدائها.

☒ يجب تنصيبها تحت تهوية جيدة بترك مساحة أكثر من 10 سم في محيط حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية بما يشمل الجانب الخلفي.

خطوات التجهيز قبل إستخدام حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

خطوات التجهيز قبل الإستخدام
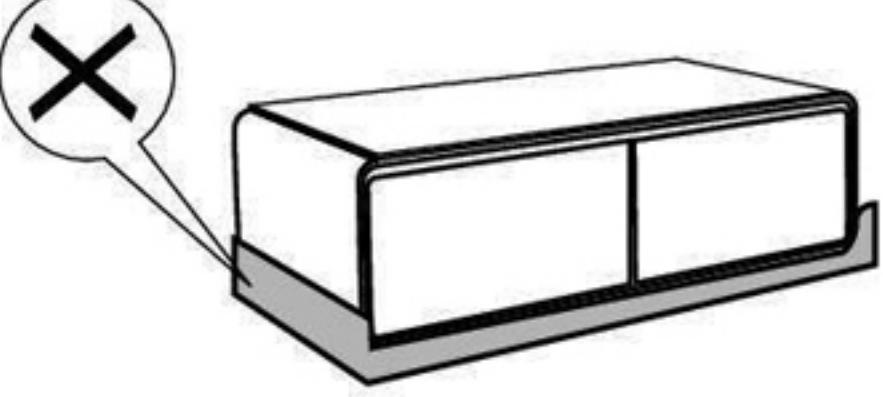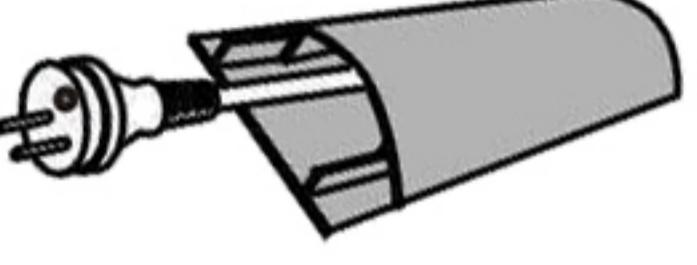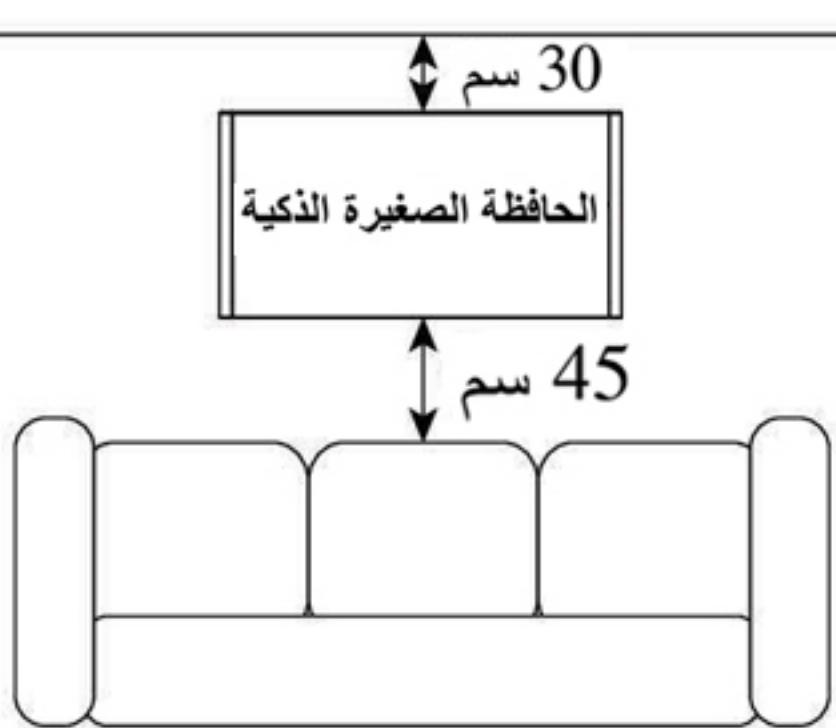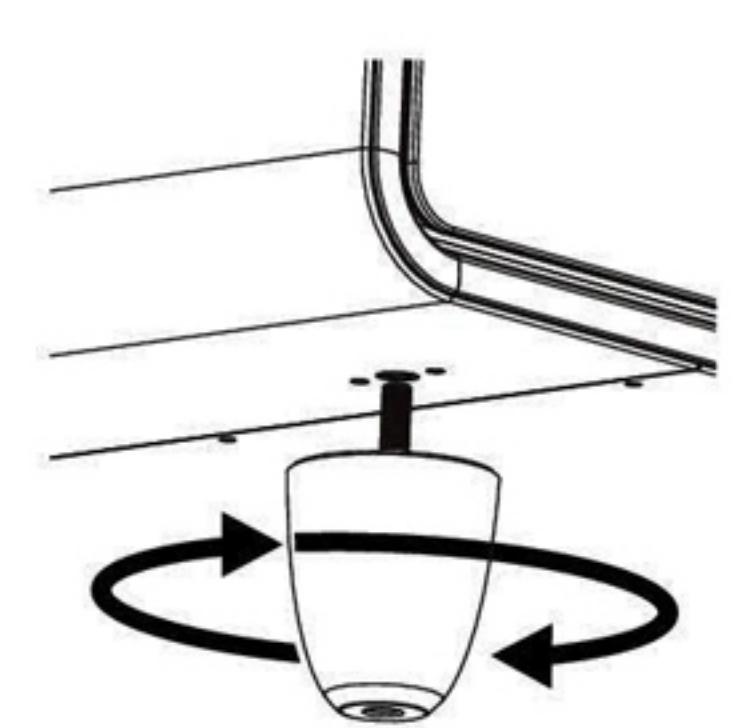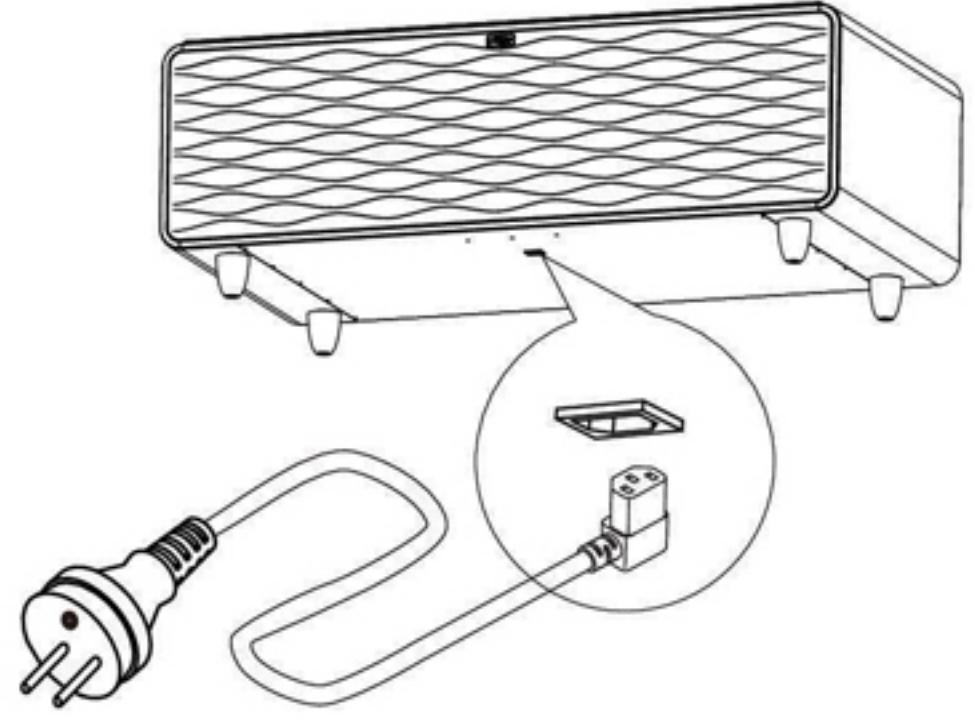
<p>(4) يرجى النظافة قبل الإستخدام (يرجى مراجعة صفحة 17 الصيانة اليومية وإصلاح حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية" لطريقة النظافة).</p>	<p>(1) قم بإزالة جميع عناصر التعبئة قاعدة الرغوة وشريط الرغوة كما يجب أيضاً إزالة الملحقات المثبتة قم بإزالة التغليف الشفاف على السطح حتى يؤثر على التبريد الإعتيادي وإستهلاك الطاقة الكهربائية لحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية</p> 
<p>(5) التوقف لا تقم بفتح الطاقة بعد وضع حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية بشكل مستوي ترك الثلج يبقى لمدة أكثر من ساعتين ومن ثم قم بفتح الطاقة للتأكد من أن التشغيل الإعتيادي لحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية يعمل.</p>	<p>(2) قم بحساب الملحقات والملفات العشوائية يرجى مراجعة المحتويات بداخل الصندوق وفقاً لقائمة التعبئة (أنظر صفحة 22 "حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية") إذا كان هناك أي تضارب قم بإستشارة البائع للإستفسارات.</p> 
<p>(6) التوصيل الكهربائي بعد التوقف لمدة ساعتين قم بالتأكد ما إذا كان هناك بخار أو أشياء أخرى داخل قابس الطاقة أو فتحة يو إس بي أو إيه يو إكس. يمكن توصيل خط الطاقة (قابس طاقة حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية بالجانب السلفي) بعد المراجعة. يمكن تثبيت خط الطاقة قبل التوصيل وترك عرض كاف في كلا الجانبين لفصل خط الطاقة حتى لا تتم إزالة أو نقصان عمر خدمات الخط بالإضافة إلى ذلك دون إضطراب.</p>	<p>(3) قم بوضع حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية بالأماكن التي تلبي الظروف التالية: 1. يرجى تركيب فتحة السلك المورد في حالة عدم وجود قابس وبساط الحماية لتجنب الدعس وبالتالي تلف خط إمداد الطاقة. 2. تجنب الرطوبة والطبيعة الباردة بالإضافة إلى أشعة الشمس المباشرة. 3. يجب ترك مساحة تقدر بـ 30 سم أمام حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية حيث أن أفضل مساحة من الأريكة حوالي 45 سم. 4. يجب بوضع حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية على أرضية مسطحة وصلبة ويجب إختبار اللوحة المسطحة والصلبة وغير القابلة للإشتعال للإغلاق. إذا لم يكن مستقرًا تماماً يرجى تعديل أقدام حافظة الأطعمة الصغيرة الذكية القابلة للتعديل ولا تقم بإستخدام لوحة الرغوة المعبأة للإغلاق.</p>   

كيفية توصيل إمداد الطاقة بشكل آمن

هل لازالت متشابكة مع وضعية خط طاقة خزانة الثلج؟ نحن قلقون بشأن المشكلة عند بداية التطوير لذا نحن نقدم لمستخدماتنا الثلاثة طرق الآمنة التالية الموصى بها بعد تحقق متكرر.

2

الطريقة الثانية: قم بوضع سلك الطاقة تحت
البساط



1

الطريقة الأولى: المقبس الأرضي (أنظر
الصورة)

3

الطريقة الثالثة: قم بوضع سلك الطاقة داخل
الفتحة



أي من أجزاء حافظة الأطعمة الذكية


إن الرسم البياني في الكتيب هذا كله عبارة عن رسم تخطيطي وبالتالي فإن ربما لا تكون السمات أو المعدات متطابقة بشكل كامل مع المنتج الخاص بكم. للتحديد نرجو مراجعة النوع السائد.

1. اللوحة الزجاجية
2. درج التبريد الأيسر
3. الطوق القابل للإزالة
4. الفواصل
5. باب التبريد الأيسر
6. منطقة التشغيل
7. درج التبريد الأيمن
8. القدم القابلة للتعديل
9. درج التبريد الأيمن
10. الشعار
11. الشبكة الخلفية
12. واجهة يو إس بي
13. مقبس سلك الطاقة

ملاحظة:

ربما تصل درجة الحرارة بداخل الخزانة حد التوازن في الوقت الذي تتغير فيه درجة الحرارة المثبتة ويعتمد طول المدة على مدى تغيير ضبط درجة الحرارة ودرجة حرارة البيئة المحيطة وتكرار فتح الباب وجودة الأطعمة المخزنة في الخزانة.

انظر الرسم البياني

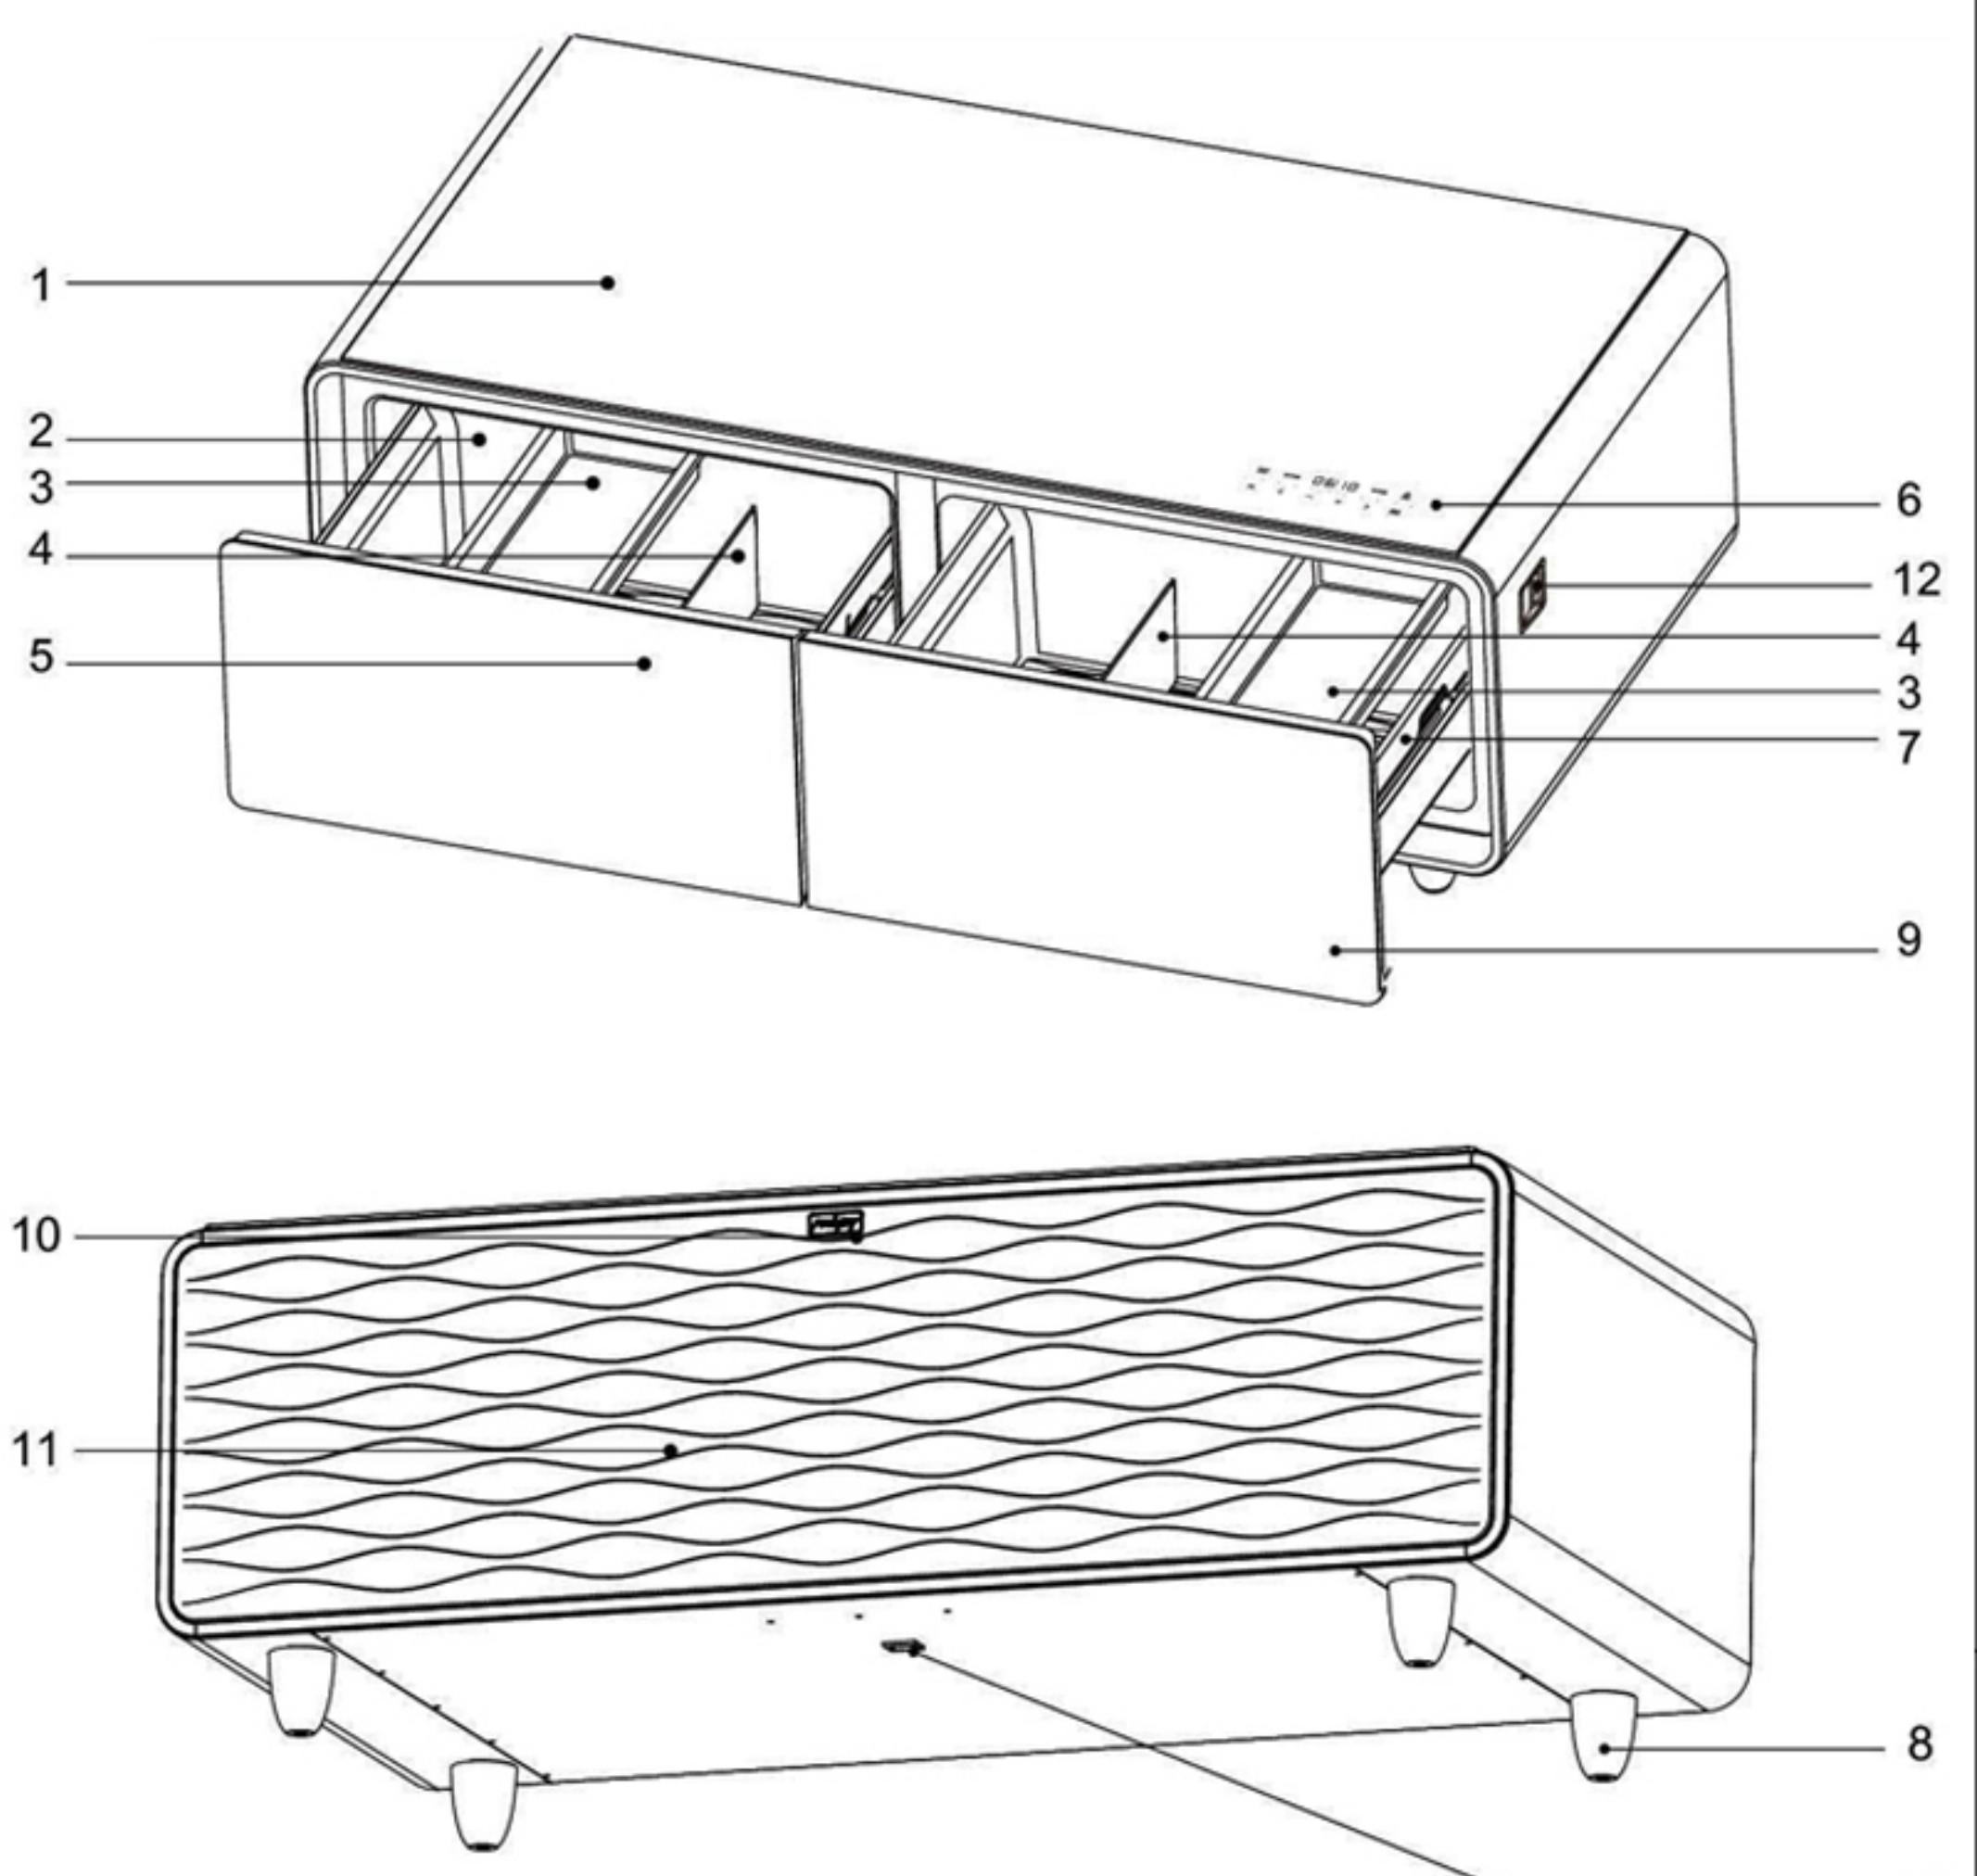

الخطوات الخاصة بالإستخدام الأول لحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

تعليمات الإستخدام الأول

فتح الطاقة

الطاقة الأولى، دخول المبرد في الوضع الذكي للتشغيل (إي سي آو) تكون جميع الأزرار غير مغلقة.

ذاكرة الطاقة

يجب تشغيلها وفقاً لضبط آخر إغلاق للطاقة لأي وقت من الطاقة الكهربائية بعد الطاقة الأولى (نرجو الإشارة صفحة 11 "تعليات بقسم الثلاجة" لتفاصيل أكثر)

قم بوضع الطعام بداخل الدرج

بعد عمل الثلاثة لبعض الوقت وبذلت درجة الحرارة في الإنخفاض قم بوضع الطعام بداخل الدرج.

إرشادات إستخدام مساحة التبريد

بعد فتح الطاقة لتكون دون الوضع الذكي للتشغيل

مشغل الموسيقى

عند تشغيل الطاقة لأول مرة، يكون مشغل الموسيقى مغلقاً نرجو إعادة فتحه

شاحن يو إس بي

بمجرد أن تكون الخزانة في وضع فتح، يمكنك الشحن.

التعليمات الوظيفية الأساسية لحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

تعليمات العرض والتحكم

هناك جزئين لمساحة التحكم في العرض. وهي للتحكم في التبريد والتي هي أعلى الخط ومساحة تحت الخط للتحكم في الصوت. إستمر في الضغط على زر منطقة التبريد "غير المغلق" لمدة ثلاثة ثوان وسوف تظهر سلسلة من الملاحظات ويمكنك لمس الأزرار الأخرى من منطقة التشغيل هذه.

إستمر في الضغط على زر منطقة التبريد "غير المغلق" لمدة ثلاثة ثوان وسوف تظهر سلسلة من الملاحظات ويمكنك لمس الأزرار الأخرى من هذهال منطقة لتشغيل منطقة التبريد هذه.

		الدرج الأيمن		الدرج الأيسر	منطقة التبريد
فتحة	منطقة التبريد غير مغلقة	الدرج الأيمن منظم الحرارة	العرض الرقمي	الدرج الأيسر منظم الحرارة	الوضع الذكي
(صور)	06:10	الدرج الأيمن	الدرج الأيسر	إي سي أو	
(صور)	<	+	-	>	إم
فتحة	الصوت تشغيل/وقفة	التالي	زيادة الحجم	تحفيض الحجم	مصدر وضع التحويل

ملاحظة: 1 يتشارك التبريد والصوت منطقة العرض الرقمية ذاتها.

ملاحظة: 2 بعد تبريد درجة الحرارة. يتم التكيف مع منطقة التبريد عندما يعمل ضبط الصوت ولا تظهر هناك درجة الحرارة ولكن يظهر صوت التشغيل الحالي.

ملاحظة: 3 عندما يكون الصوت مفتوح يمكنك أيضاً تشغيل التبريد بالضغط على الزر "غير المغلق" لمدة ثلاثة ثوان. وتعتبر منطقة الصوت ومنطقة التبريد كل مستقلة عن الأخرى. ويمكن تنشيط وإغلاق الصوت بشكل مستقل.

التعليمات الوظيفية الأساسية لحافظة الأطعمة الصغيرة الذكية

وصف تشغيل مساحة التخزين الباردة

بعد فتح الطاقة للوهلة الأولى تدخل الحافظة الصغيرة في الوضع الذكي للتشغيل بشكل تلقائي وتكون الأزرار في وضع غير مغلق وتدخل في وضع الأغلاق بعد 10 ثوان دون أي تشغيل.

صور)		05:10 الدرج الأيمن	إي سي أو	الدرج الأيسر	العرض الرقمي	الوضع الذكي	منظم الحرارة	الدرج الأيمن	منطقة التبريد غير مغلقة	فتحة

الدرج الأيمن يكون تشغيل الدرج الأيسر بذات طريقة الدرج الأيمن الوضع الذكي بعد تنشيط إستمر في الضغط على زر الوضع الذكي لمدة ثلاثة ثوان حتى يظهر صندوق العرض الرقمي "الوضع الذكي" ومن ثم سوف يعرض درجة الحرارة للدرج الأيسر والأيمن والتي سوف تبرق إذام لم يكن هناك تشغيل لمدة ثانين تأكيد وجود خطأ ويتوقف صندوق العرض عن البريق وبالتالي يتأثر الضبط	مفتاح عدم الإغلاق يدخل بشكل تلقائي في حالة الإغلاق دون أي تشغيل لمدة 10 ثوان. إستمر في الضغط على زر منطقة التبريد "غير المغلق" لمدة ثلاثة ثوان وسوف تظهر سلسلة من الملاحظات ويمكنك لمس الأزرار الأخرى من منطقة التشغيل هذه. ملاحظة: عند الضغط على الزر عدم الإغلاق لمدة 15 ثانية يعتبر سوء تشغيل ولا يستجيب لوح العرض وبالتالي يرجى إزالة صباعك على الفور ولكم الشكر الجزيل
وظيفة الإنذار عندما يكون الباب مفتوحاً عندما يكون الدرج ومفتوحاص يظهر صندوق العرض درجة الحرارة الحالية عليه. وإذا إستمر الباب مفتوحاً لمدة أطول أو لم يتم إغلاقه بشكل محكم سوف يقوم المنبه بالإنذار بصورة متقطعة وتبرق منطقة درجة الحرارة المقابلة للدرج لتذكيرك لأغلاق الباب في الحين. تحذير - وظيفة ذاكرة الإغلاق - تكون الثلاثة الصغيرة في حالة غير مغلقة بعد التشغيل.	الدرج الأيمن بعد الفتح قم باللمس على زر "الدرج الأيمن" وسوف تبرق درجة حرارة الدرج الحالية والذي يعني يمكنك تشغيله. أي وقت يتم فيه الضغط على الزر ترتفع درجة الحرارة وتكون الدائرة $5 < 6 \dots 10 < 12 \dots > 1 < 2 \dots > 3 \dots > 4$ (يعني إغلاق مبرد الدرج الأيمن) إذا لم يكن هناك تشغيل لمدة 3 ثوان، يتم تأكيد الخطأ ويتوقف صندوق العرض عن البريق وبالتالي يتأثر الضبط.

تعليمات الوظيفة الرئيسية الحافظة الطاولة الذكي

تقنيات استخدام التخزين البارد ووصيات تخزين المواد الغذائية

الاحتياطات الواجب مراعاتها لتخزين المواد الغذائية

1. يتم استخدام الثلاجة لتخزين المواد الغذائية الطازجة، فمن المهم جداً حفظ المواد الغذائية بطريقة صحيحة.
2. لا تقم بتخزين الأطعمة التي تفسد بسهولة في درجات حرارة منخفضة، مثل الموز، والفاكه الاستوائية المقطعة، يغير التبريد المفرط لون الطعام ويقلل من فيتامينات المحتوى.

3. يجب وضع الطعام الساخن بعد التبريد، وإلا فإنه سيرفع من درجة الحرارة في الداخل ويؤثر على نضارة الأطعمة الأخرى. لا تفتح الباب بشكل متكرر. عندما يكون الباب مفتوحاً، سيدخل الهواء الساخن إلى الأدراج مما يسبب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.

4. يرجى استخدام نايلون اللف أو أكياس النايلون لإحكام إغلاق الحاويات أو استخدام الحاويات المغطاة لتخزين المواد الغذائية لتجنب تبخر رطوبة الطعام من أجل الحفاظ على نكهة المواد الغذائية وقيمتها الغذائية وتقليل الرائحة داخل الثلاجة.

نصائح للاستخدام والتخزين

1. يجب غسل الأغذية مثل الخضروات والفاكهة وتنظيفها. كما يجب أن يتم تنظيف مواد التعبئة الغذائية لحماية تخزين الأغذية الأخرى القريبة.

2. يجب وضع الزجاجات بإحكام لمنعها من الإمالة عند فتح الباب.


3. لا تضع علب طويلة، وإلا فلن يتم إغلاق الباب بشكل صحيح.

4. يمكن للفوائل في الدرج فصل أنواع مختلفة من المواد الغذائية. ويمكن تعديلها وفقاً لمتطلبات. يرجى إزالة الفوائل إذا كان حجم الطعام كبيراً جداً.

5. يمكن استخدام الصينية المنزلقة في الدرج لتخزين الفواكه المغسولة (مثل العنب \ الفراولة) ولذا لا لزوم لعلبة الفاكهة.

6. يمكن التحكم في درجة حرارة الثلاجة اليسار واليمين بشكل مستقل. يرجى ضبط درجة الحرارة وفقاً لخصائص الطعام. راجع "توصيات درجة حرارة تخزين الطعام" للحصول على التفاصيل.

7. في الشتاء أو الطقس البارد، يمكنك إيقاف وظيفة التبريد فيه. يمكن استخدام الأدراج لتخزين اليومي.

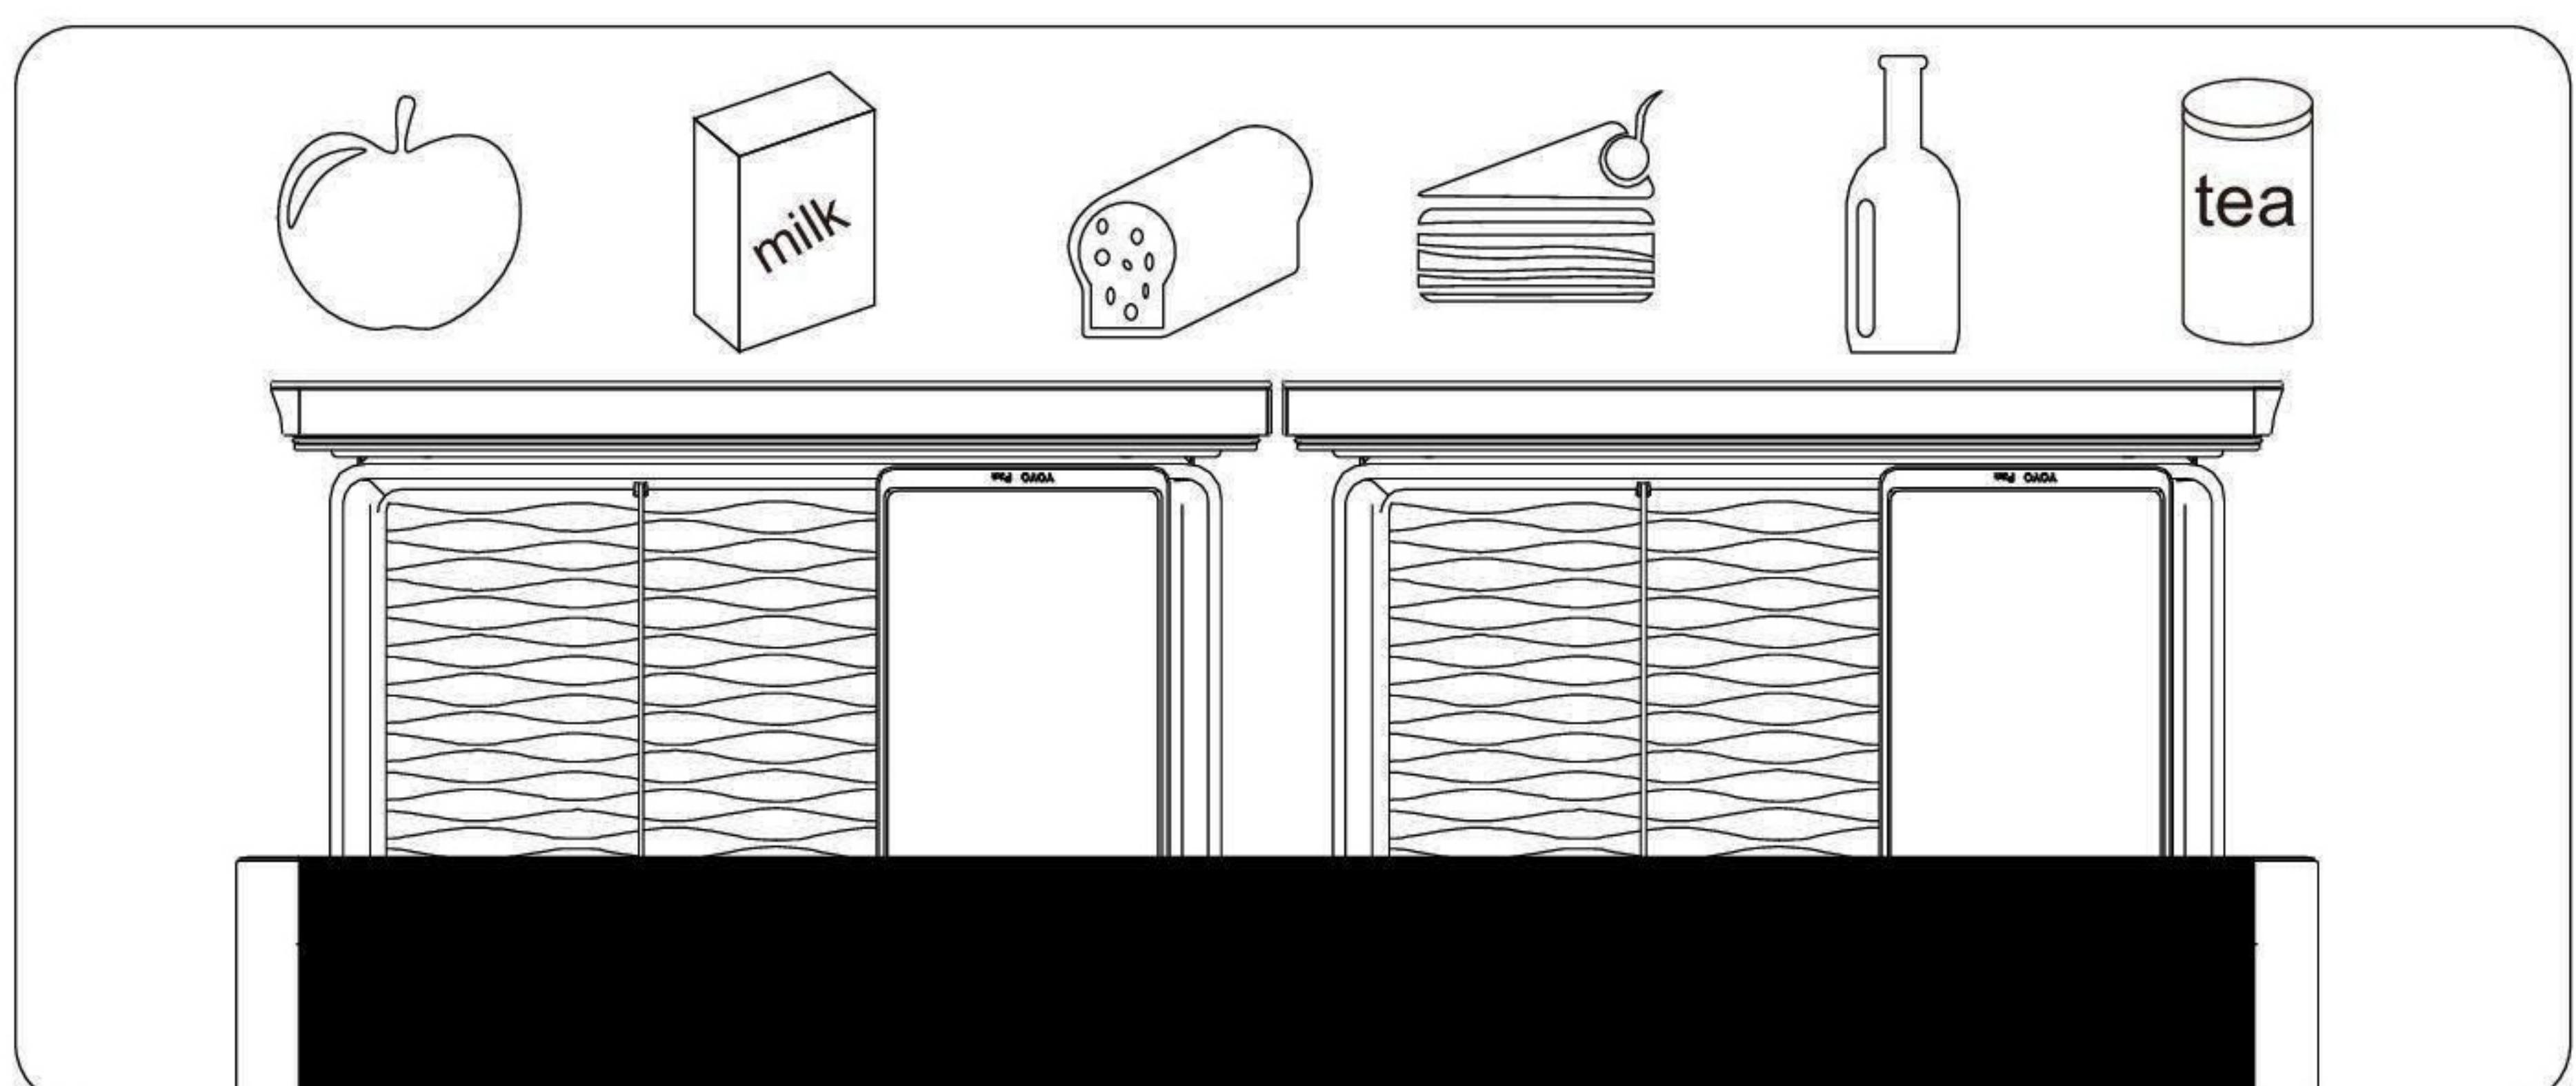

تعليمات التشغيل الصوتي

طالما أن الطاقة موصولة يكون الصوت مطفاء. يرجى الاستمرار بالضغط على الزر لمدة 3 ثوان لتنشيط الصوت.



التشغيل:


عند إيقاف التشغيل، استمر في الضغط على لمدة 3 ثوان. عندما ينطلق صوت صفارات الإنذار وتضيء ومضات الفتحة البيضاء، فهذا يعني أن الصوت يعمل ويظهر على الشاشة الرقمية (BL) ويتم تفعيل أزرار وحدة الصوت كلها.


تشغيل الموسيقى

المس الزر للتنقل عبر نمط البلوتوث (BL)، ونمط المصدر الخارجي (LINE) ونمط USB مع كل لمسة.

1. حدد "نمط بلوتوث"، وسيظهر على الشاشة (BL)، في حين يسمع بث صوتي يقول "نمط بلوتوث"، ثم افتح بلوتوث على الهاتف المحمول للبحث عن الأجهزة الجديدة. يرجى الاتصال بالجهاز وإدخال "0000" إذا كان الهاتف يتطلب "إدخال رمز الاقتران". (إذا كانت نسخة نظام الهاتف المحمول جديدة بما فيه الكفاية، لا حاجة لرمز الاقتران)، وعندما يتم الاتصال بنجاح، سيصبح مكبر صوت الحافظة الصغيرة هو مكبر الصوت الخارجي للهاتف المحمول. عندما يتم قطع اتصال نقل بيانات البلوتوث، يصدر صوت يقول "تم قطع البلوتوث"، وبعد 5 دقائق، سيتم تفريغ اتصال البلوتوث لإعادة الضبط. وعندما يعود الجهاز المحمول السابق إلى نطاق قابل للربط، فإن بلوتوث يتصل مجدداً بشكل تلقائي.

2. اختر "نمط الصوت الخارجي"، سوف يظهر على الشاشة "BL"، في حين يسمع بث صوتي يقول "نمط الصوت الخارجي". يمكن أن تستخدم الصوت كصوت خارجي من الهاتف المحمول / الكمبيوتر عن طريق إدخال كابل صوتي 3.5 ملم إلى فتحة خرج سماعة الأذن في الهاتف المحمول / الكمبيوتر. ثم يمكنك التحكم في الموسيقى عن طريق الهاتف المحمول / الكمبيوتر.

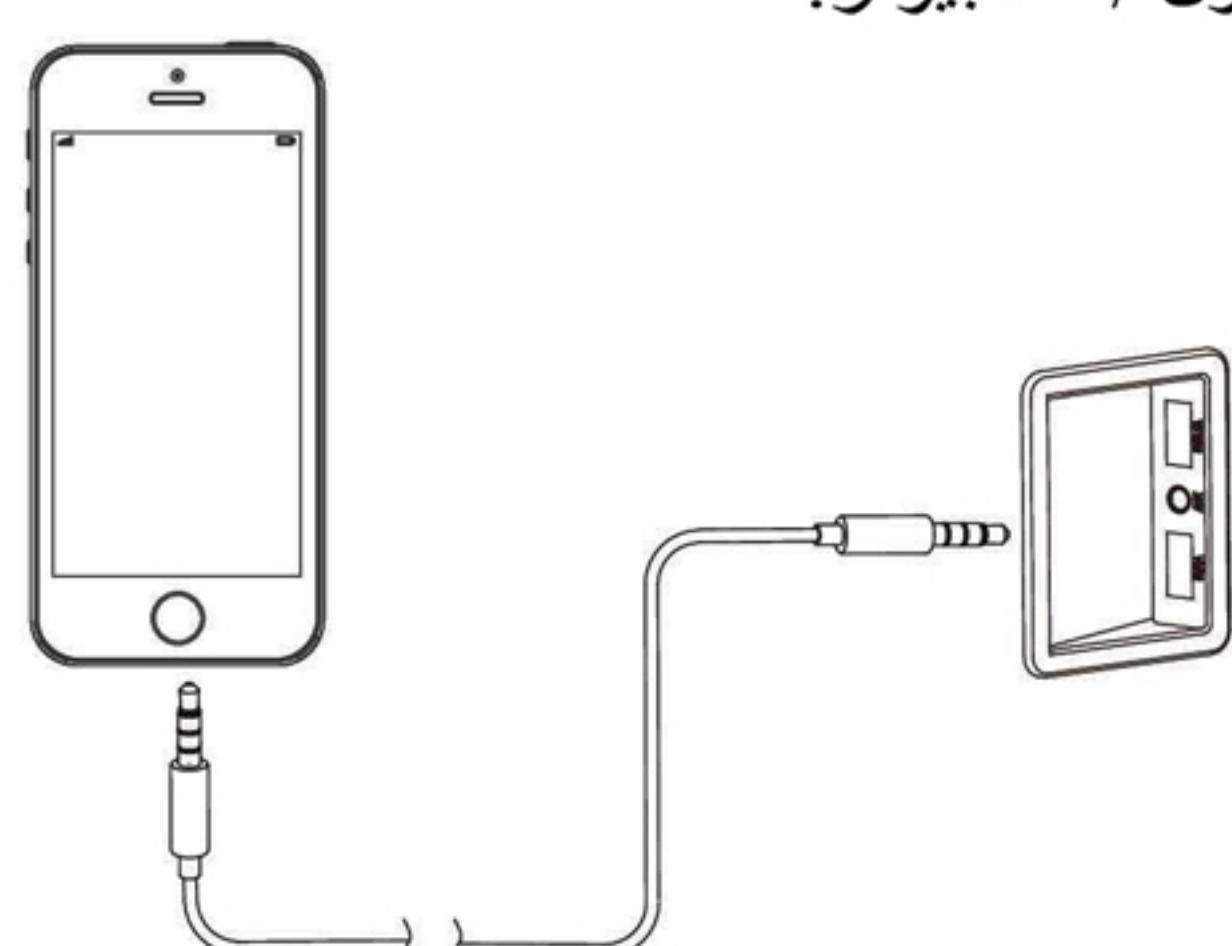

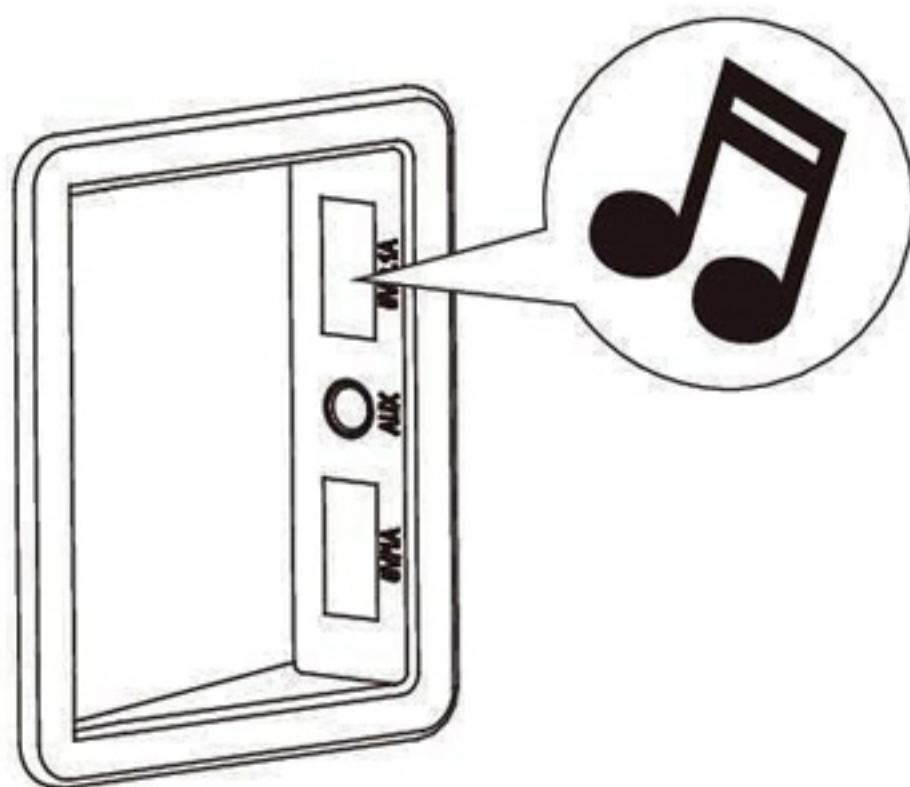

ملاحظة: في هذا النمط، لا تدعم واجهة الصوت خاصية التنقل إلى "السابق" أو "التالي".

3. اختر "نمط USB"، سوف تعرض الشاشة "USB"، بينما يبث الصوت "نمط USB" وستتم قراءة بيانات الموسيقى الموجودة في قرص USB الذي تم إدخاله في الحافظة الصغيرة. عندما يتم سحب USB، سيُبَثِّ الصوت "نمط USB". يدعم مشغل موسيقى USB \ FLAC \ APE \ WMA \ USBMP3 \ WAV الخ.

ملاحظة: يمكن لمنفذ USB العلوي فقط تشغيل الموسيقى.

إيقاف المؤقت للموسيقى

عندما تكون الموسيقى في وضعية التشغيل، هناك طريقتان لإيقافها:

1) من خلال جهاز الصوت الخارجي مباشرة للتحكم بالإيقاف أو التشغيل.

2) الاستمرار في الضغط على **¶/¶** لمدة 3 ثوان للفتح ولمس **¶/¶** مرة واحدة للإيقاف المؤقت وسيظهر على الشاشة "--". ثم لمس **¶/¶** ليتم تشغيل الموسيقى وسيظهر على الشاشة "||-".

تبديل الموسيقى

استمر في الضغط على **¶/¶** لمدة 3 ثوان لفتح، ثم المس مفتاح الاختيار لتحديد أغنية. في كل مرة تلمس فيها ">", ظهر شاشة العرض الرقمي "-" لـ 2 ثانية، مما يعني أن الأغنية التالية سيتم تشغيلها؛ في كل مرة تلمس فيها "<", يظهر على الشاشة الرقمية "-|" لـ 2 ثانية، وهذا يعني أنه سيتم تشغيل الملف الموسيقي السابق.

ملاحظة 1: ستعود شاشة العرض الرقمي إلى النمط الأصلي للصوت بعد 2 ثانية، عند الانتهاء من اختيار الأغنية.

ملاحظة 2: إن زر نمط AUX ">" و "<" لا يدعم تبديل الموسيقى.

تعديل مستوى الصوت

هناك 16 مستوى للصوت. الصوت الافتراضي هو رقم 8 وفي كل مرة من الضغط على "+", يرتفع مستوى الصوت بمقدار مستوى واحد؛ وفي كل مرة من الضغط على "-" ينخفض مستوى الصوت بمقدار مستوى واحد.

ملاحظة: تعود شاشة العرض الرقمي إلى نمط الصوت الحالي بعد 2 ثانية من الانتهاء من ضبط مستوى الصوت.


قفل الصوت

يدخل الصوت في حالة الإقفال تلقائياً إذا لم يتم الحفاظ على أي حالة تشغيل لأكثر من 10 ثانية. سوف يتم إطفاء الفتاحة بعد الإقفال، ولكن ستبقى شاشة العرض الرقمي تظهر دائماً نمط الصوت الحالي.

في وضع الإقفال، لا تتوفر خدمة أي من الأزرار بما في ذلك النمط، تغيير الموسيقى، تعديل مستوى الصوت، الإيقاف المؤقت / التشغيل.

إنهاء التشغيل الصوتي

استمر في الضغط على **¶/¶** لمدة 6 ثوان. في أول 3 ثوان، تضيء الفتاحة. وعند الثانية السادسة، تظهر شاشة العرض الرقمي (OFF) (ثانية واحدة) وتتنطفئ الفتاحة، ثم يتم إيقاف تشغيل الصوت. سيكون هناك تنبيه عندما يكون تشغيل الصوت مُطفأ.

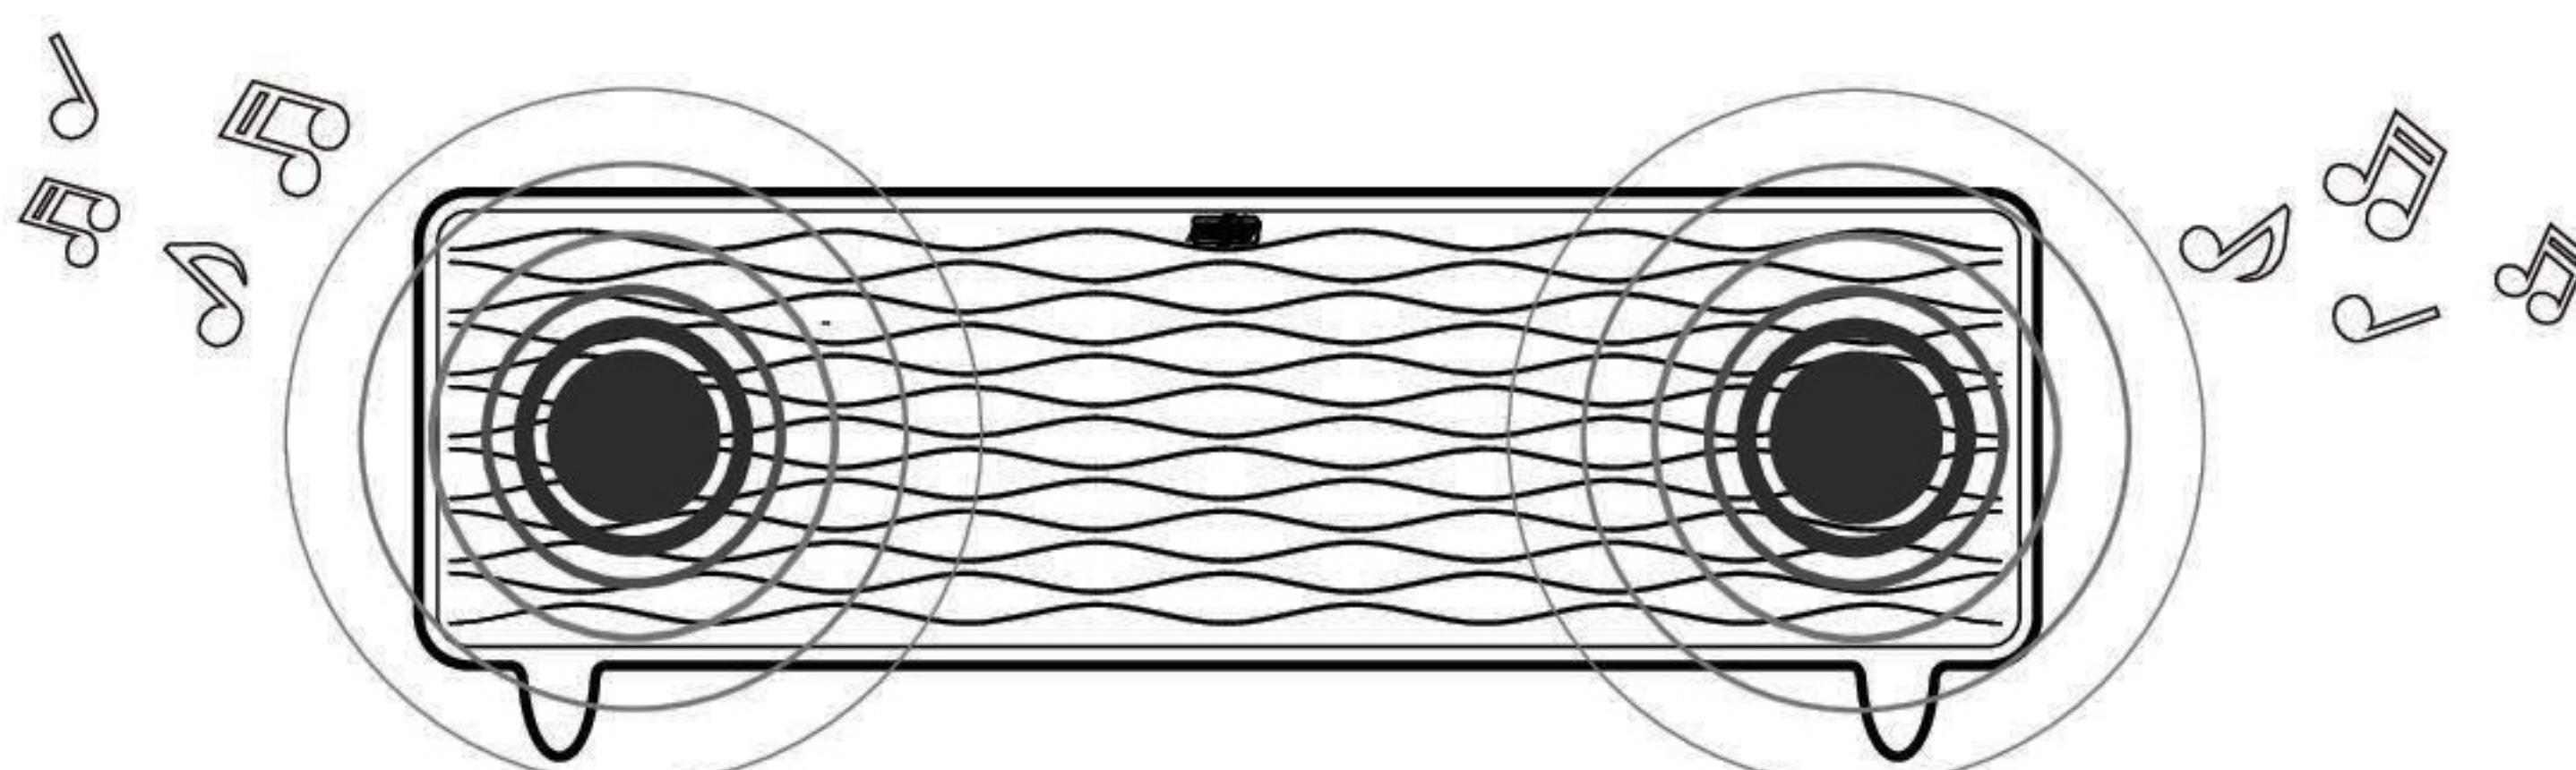

تعليمات الوظيفة الرئيسية



شحن USB

هناك نوعان من واجهات USB. في وضعية تشغيل الطاقة، يرجى توصيله مع الهاتف المحمول / آي باد وغيره من الأجهزة بواسطة كابل البيانات، ثم يمكنك إعادة الشحن.

USB 5V/2.1 A مناسب للأجهزة النقالة لشحن / مشغل الموسيقى

AUX مناسب للأجهزة النقالة للشحن

5V / 1A مناسب للأجهزة النقالة للشحن

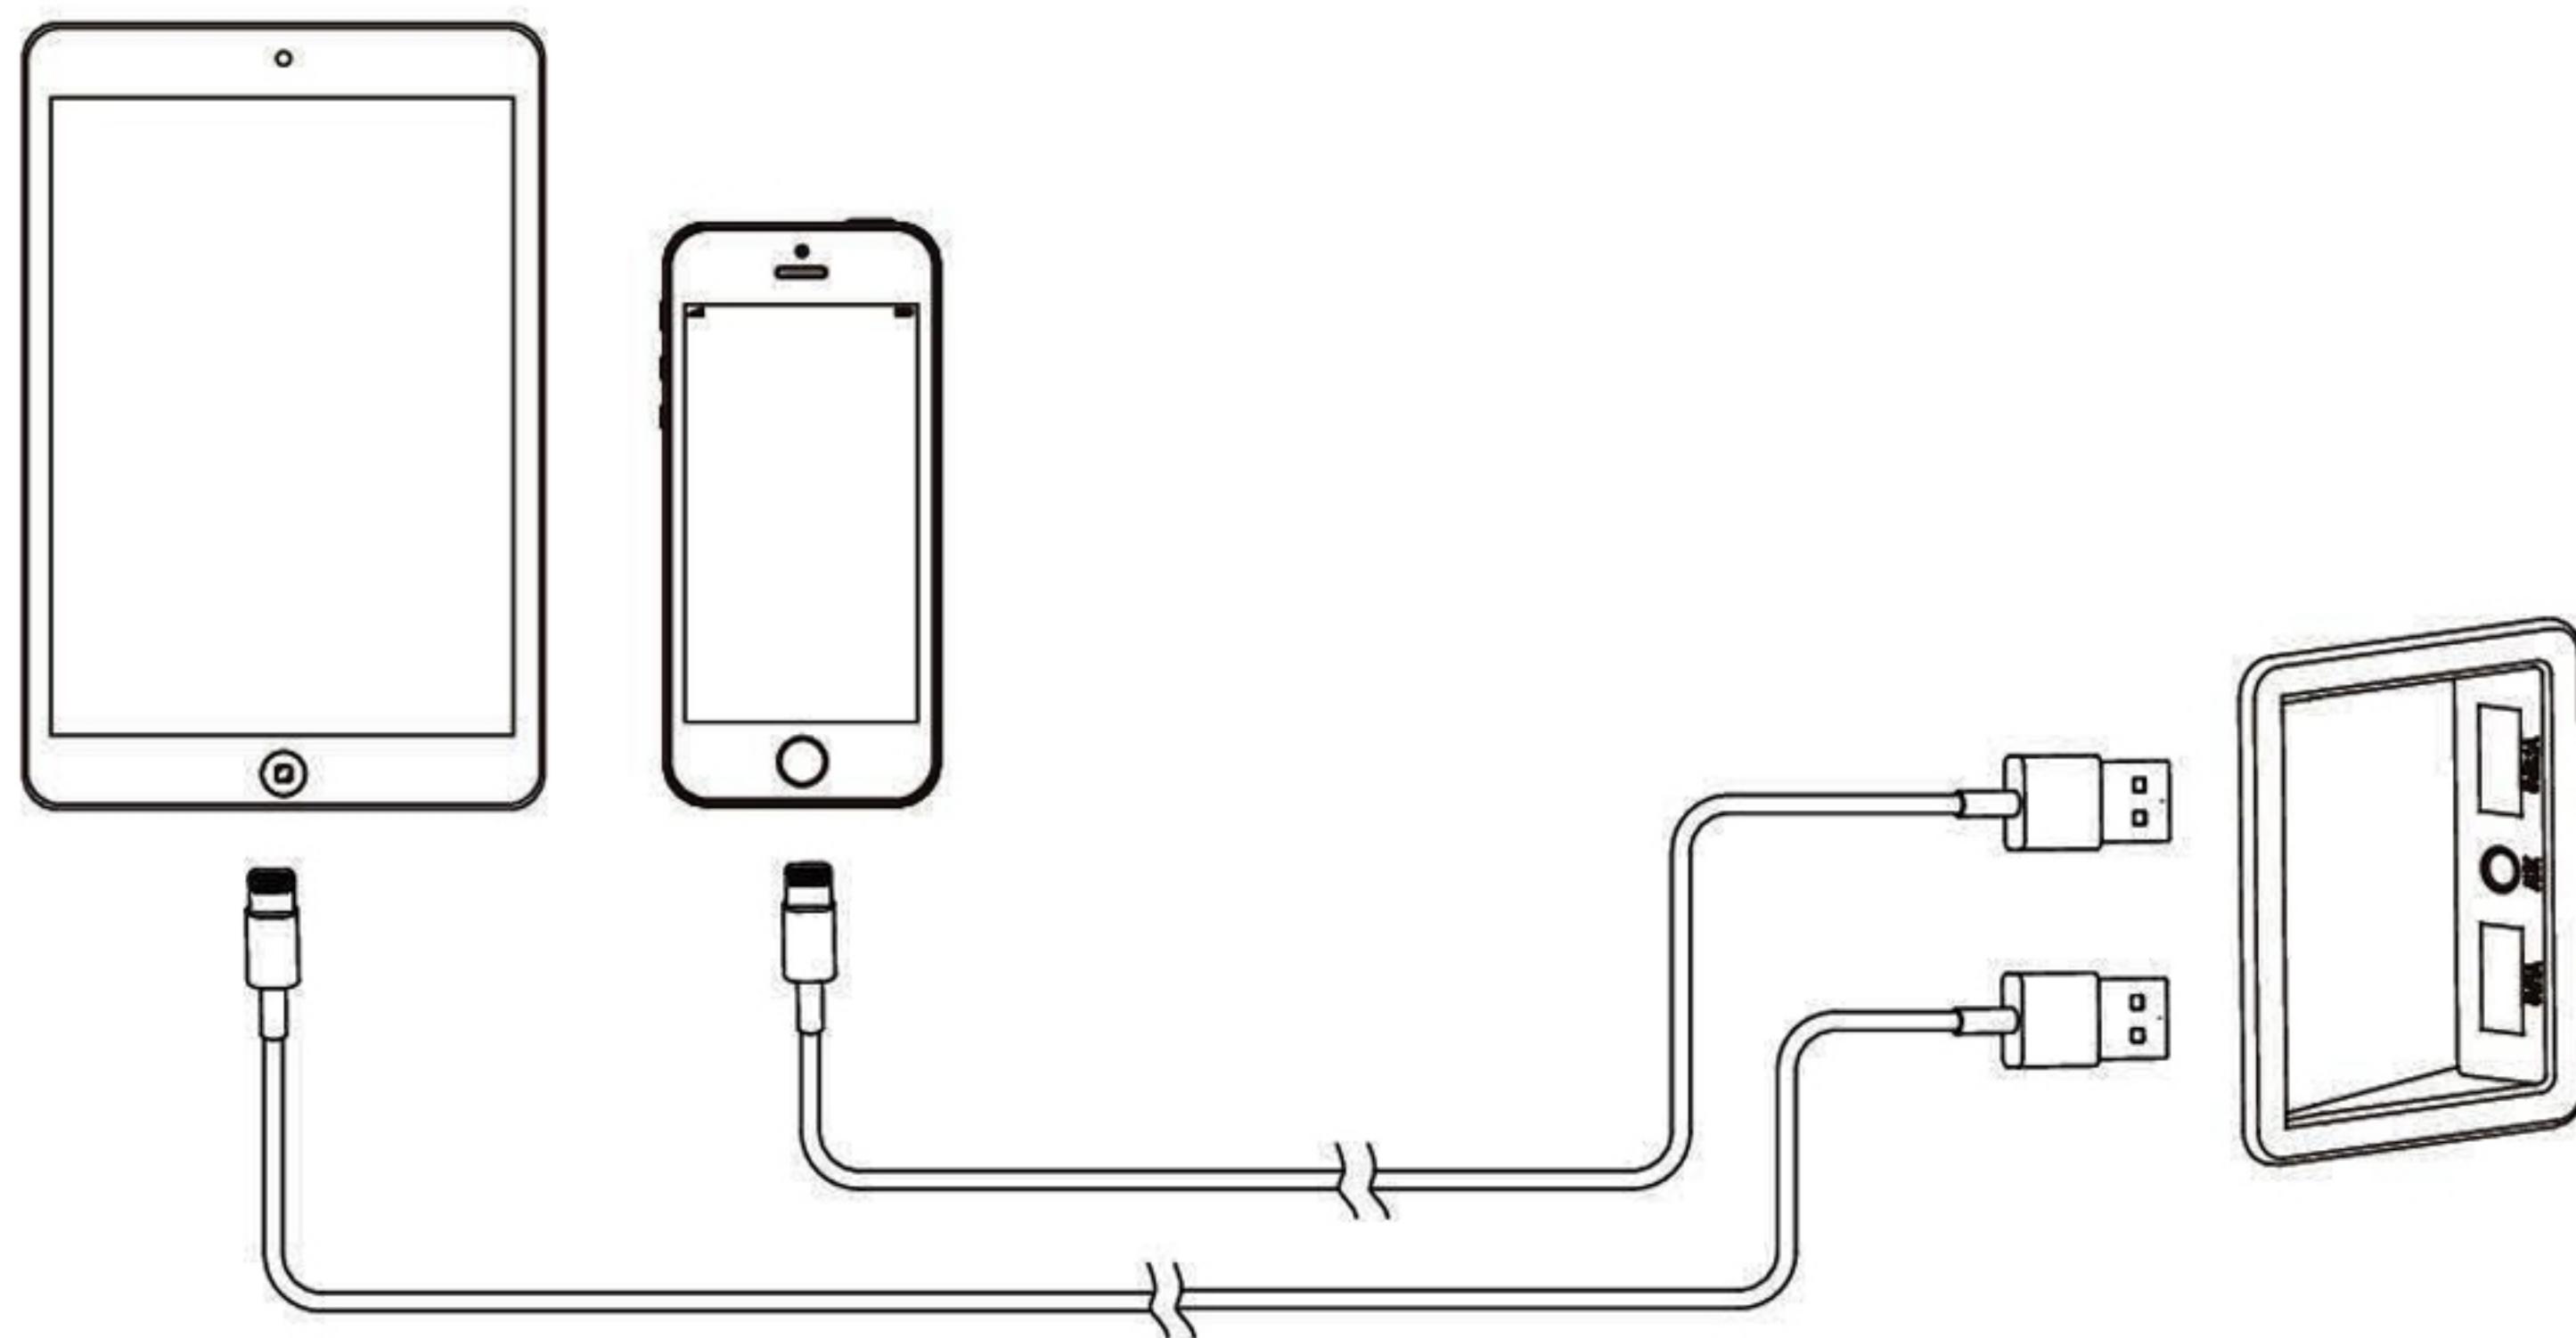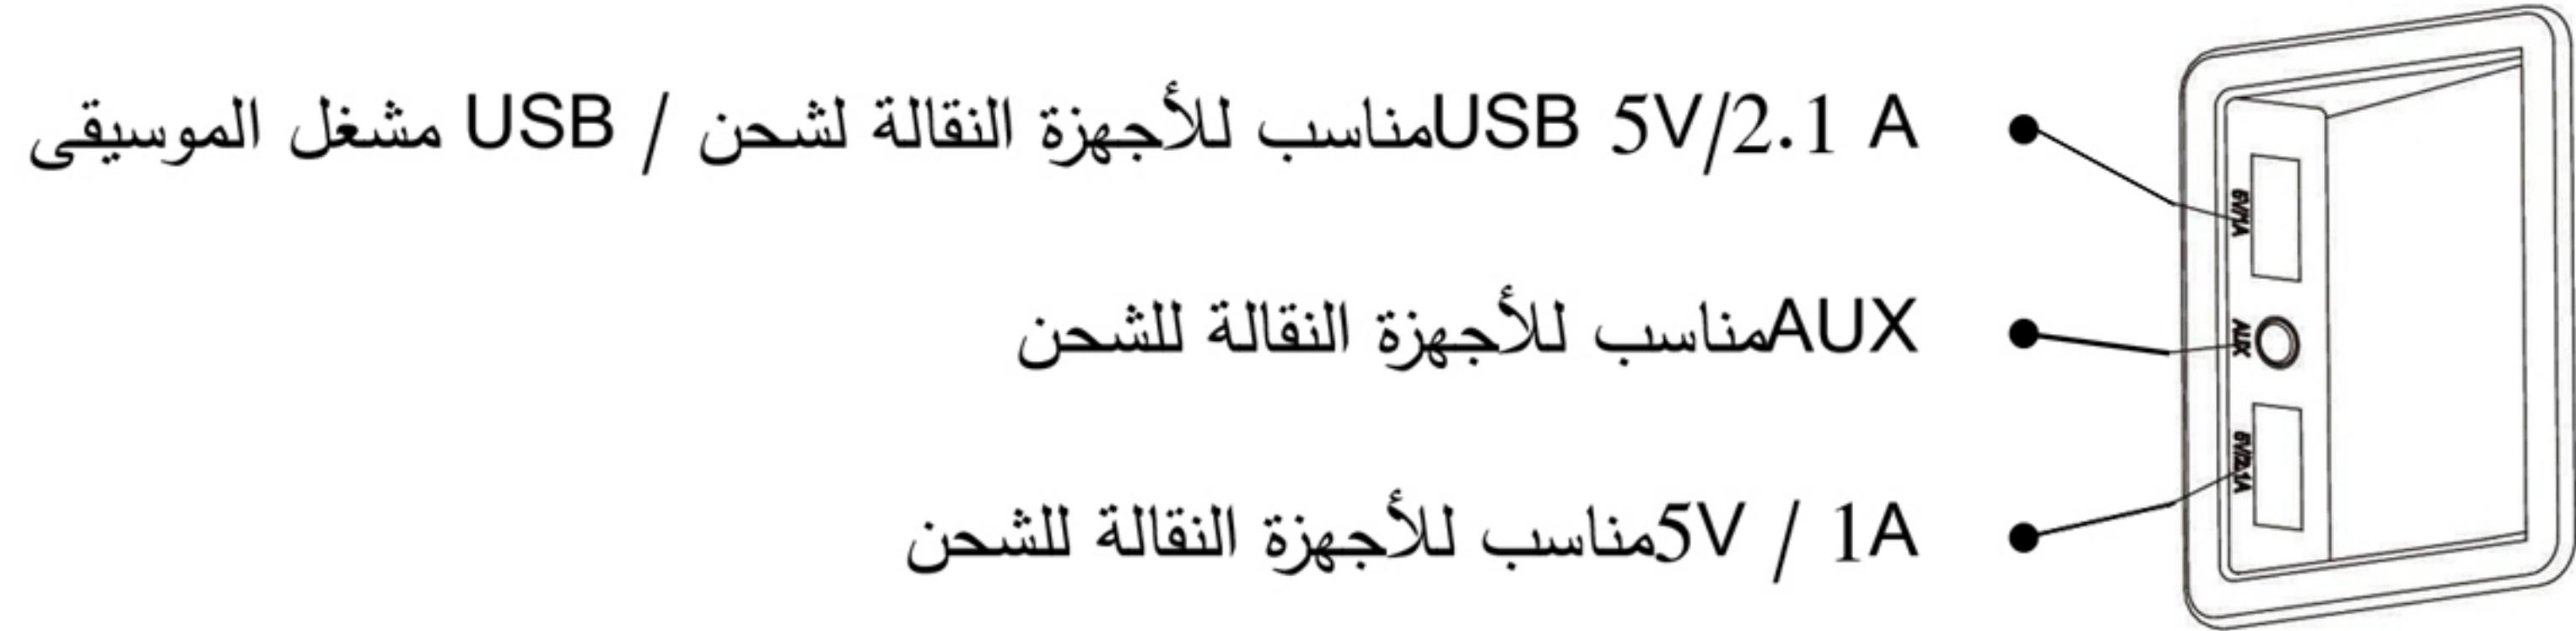

ملحوظة: يمكن استخدام كلا ال USB للشحن. ويمكن للعلوي منها أيضاً قراءة بيانات الموسيقى للتشغيل جنباً إلى جنب مع الشحن.

ملاحظات لاستخدام الحافظة الطاولة الذكي في طريقة توفير الطاقة

إجراءات احتياطية



1. قدر الإمكان حاول تثبيت الحافظة الصغيرة في مكان بارد وجيد التهوية.
يرجى وضعه بعيداً عن الحرارة وتجنب أشعة الشمس المباشرة.
2. حاول تقليل وقت وتوافر فتح الباب.
3. غط الطعام بعد أخذه أو تخزينه.
4. لا يمكن وضع الطعام أو الشراب الساخنين في الأدراج الباردة قبل التبريد.
5. لا تُفرط في ملء الأدراج، واسمح بتدفق الهواء.
6. من أجل تلبية الظروف المناسبة لتخزين المواد الغذائية، يرجى ضبط درجة حرارة أعلى القدر الإمكان. لأن درجة الحرارة المنخفضة تحتاج إلى مزيد من استهلاك الطاقة.

تنظيف خزانة الثج

سيكون هناك بقايا داخل درج التبريد. يرجى تنظيفه بانتظام.

أثناء التنظيف، يرجى الانتباه إلى الأمور التالية:

1. قبل التنظيف، يرجى سحب الفيش من المأخذ الكهربائي وقطع الطاقة. وتأكد من جفاف يدك.

2. من فضلك لا تسحب سلك الطاقة بشدة.

3. استخدم قطعة قماش ناعمة مع مذيب لتنظيفه وتجفيفه.

4. بعد التنظيف، يرجى التأكد من جفاف سلك الطاقة وتحقق من وجود بقايا أو مياه داخل مقبس USB، أو AUX.

ملاحظة: من السهل أن يتتسخ جوان الباب. يرجى تنظيفه بانتظام للتأكد من أن الباب محكم الإغلاق.

تجنب الصدمة الكهربائية، لا ترش الماء على الحافظة الصغيرة. استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف زر تشغيل

إطفاء، ومقبس USB، وشاشة العرض.



تنذير

ملاحظة لحماية الحافظة الصغيرة، يرجى عدم استخدام المواد التالية للتنظيف:



تنذير زرتنذك

1. مواد التنظيف ضعيفة الحموضية أو القلوية

2. مواد التنظيف التي على شكل مسحوق

3. البنزين الزنك مياه الصوديوم، الكحول، ومختلف الزيوت الحموضية

4. فرشاة قاسية، فرشاة الإسفنج الكاشطة، الخ.

5. الماء الساخن

إن الحافظة الصغيرة ثقيلة الوزن. لذا عند تحريكه، يرجى حماية الأرضية والحفاظ على الوضعية الرأسية. لا تهز الحافظة الصغيرة.

الرجاء عدم استخدام الماء الساخن لتنظيف الأنسام أو اليويو بان.

عند التنظيف، يرجى عدم لمس الأجزاء داخل الحافظة الصغيرة لحماية يديك.


الصيانة والتخلص اليومي للمنضدة الذكية صغيرة الحجم

تفكيك الأدراج في غرفة التخزين الباردة

أخرج مقلاة يوبيو والقواطع والطعام قبل إزالة الأدراج؛

اسحب الدرج الكبير إلى نهايته، خذ كامل الدرج إلى الأعلى وإلى الخلف، وأخرج الدرج؛

قم بتنظيف الدرج ومقلاة يوبيو بقماش ناعم.

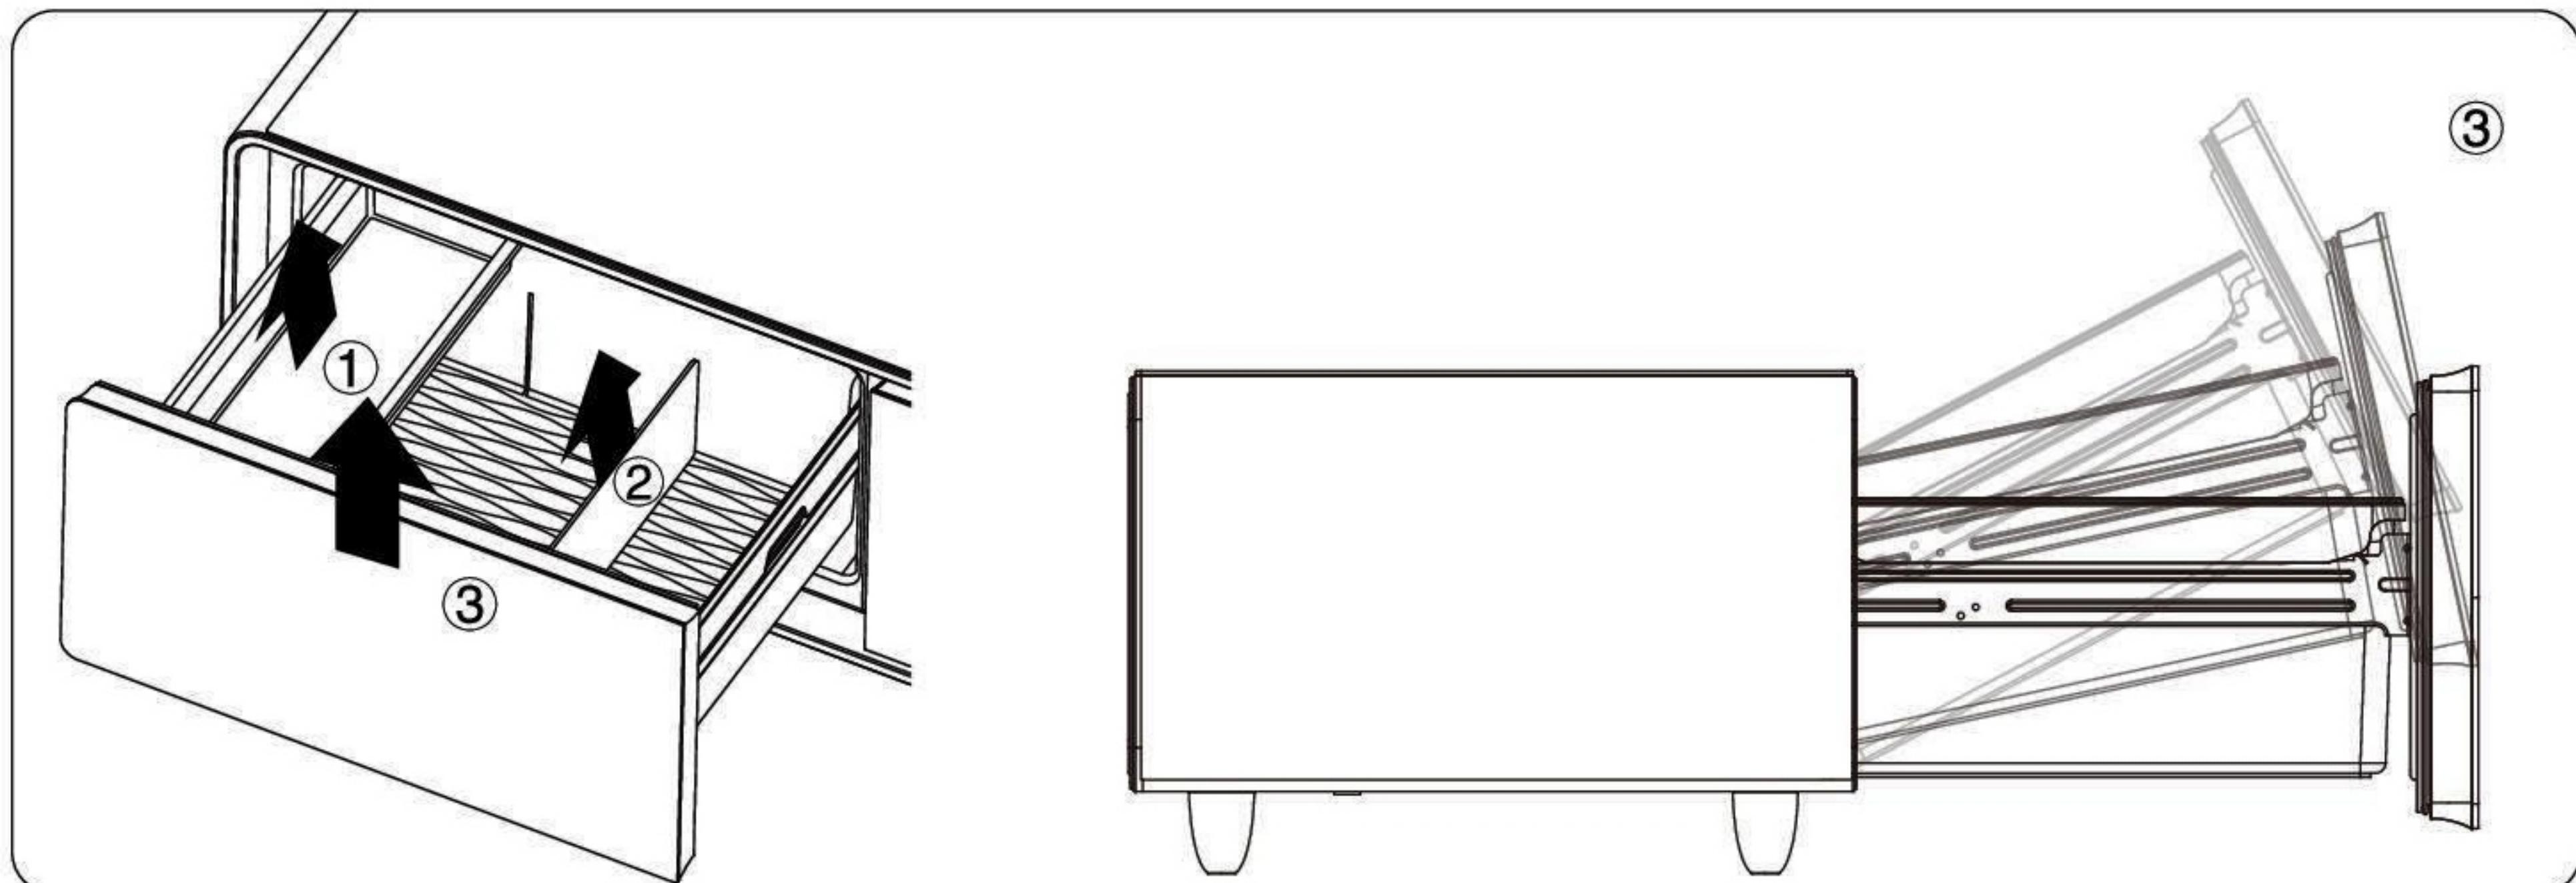

تنظيم السطح وغلق الباب:

بدايةً، استخدم قماش ناعم مع منظفات بدون ألوان وبعدها قم بتجفيف السطح.

من السهل جداً أن يصبح قفل الباب متسبباً وقدماً ومتضرراً، الأمر الذي سوف يسبب انخفاض تأثير التبريد، لذلك حافظ عليه نظيفاً.

يرجى استخدام الماء فقط لتنظيفه وقم بتجفيفه. لا تقم بتنظيف الشبكة المعدنية كثيراً ولا تقم بتشويهها. لا تدع ماء التنظيف يتتدفق على المنضدة الصغيرة لتجنب الماس الكهربائي. عند تنظيف مناطق فتحات يو اس بي، لا تدع ماء التنظيف يتتدفق داخلها وتجنب الماس الكهربائي.

إزالة الصقيع:

يتم إزالة الصقيع تلقائياً في مناطق التبريد وسيتدفق الماء المركز داخل قناة المياه. وسيتبخر الماء بواسطة ضاغط الحرارة.

التحقق الأممي بعد التنظيف:

هل سلك الطاقة موصول إلى مأخذ المنضدة الصغيرة أم لا.

هل سلك الطاقة متضرر أم لا.

هل مقبس سلك الطاقة حرارته مرتفعة أم لا.

هل هناك سائل أو مواد غير مستقرة داخل فتحات يو اس بي أو قابس الكهرباء الإضافي.

التعامل مع خزانة الثلاج وإنقطاع التيار الكهربائي

التعامل مع الحافظة الصغيرة

1. قم بالإطفاء وإخراج القابس من مأخذ الطاقة

2. أخرج جميع المواد الغذائية.



3. استخدم الشريط لتثبيت اليويو بان والأجزاء الأخرى القابلة للتحرك.

4.أغلق باب الدرج وثبته بالشريط.

الرجاء عدم وضع الحافظة الصغيرة رأساً على عقب تحت أي ظرف من الظروف.

خلال عملية النقل، يرجى المحافظة على الزاوية الأعظمية عند 45 درجة لتجنب حدوث مشكلة في نظام التبريد.

ملاحظة 

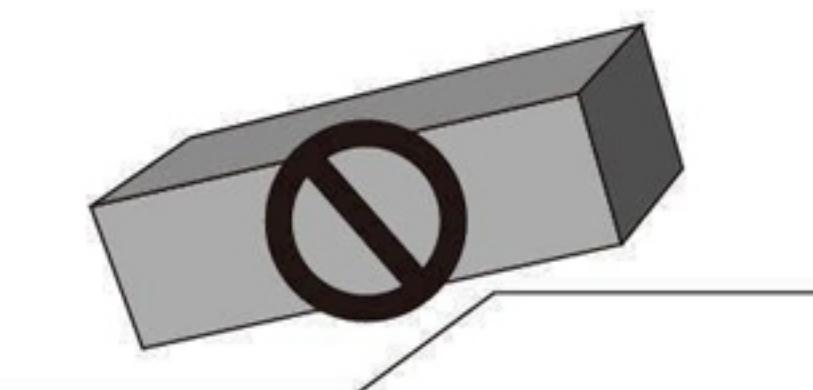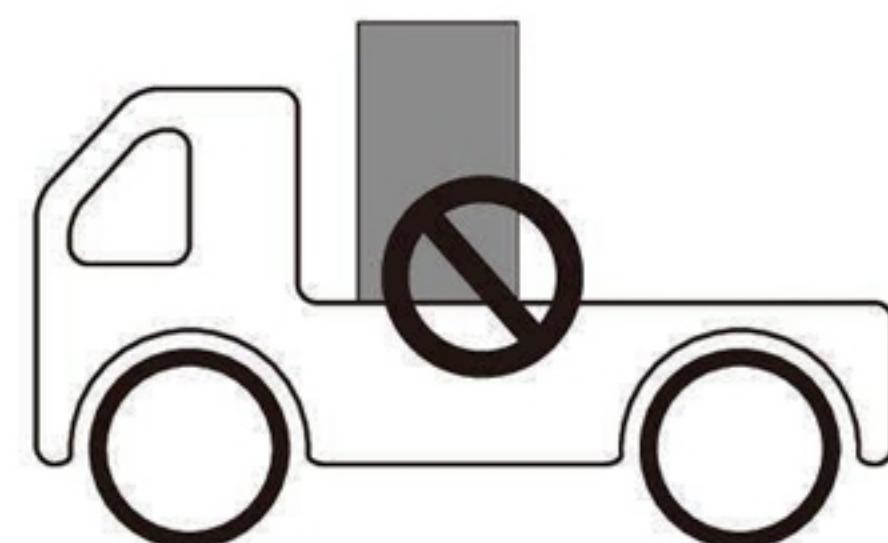


عطل الحافظة الصغيرة

إنقطاع التيار

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي، لن تتأثر درجة الحرارة في الداخل لمدة 2-1 ساعة حتى في الصيف.

عندما تواجه انقطاعاً في التيار الكهربائي، يرجى عدم وضع المزيد من الطعام داخل منطقة التبريد. إذا كنت تستطيع معرفة ذلك مقدماً، يرجى وضع بعض الجليد في منطقة التبريد.

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة داخل منطقة التبريد بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو لأية أسباب أخرى إلى التأثير على

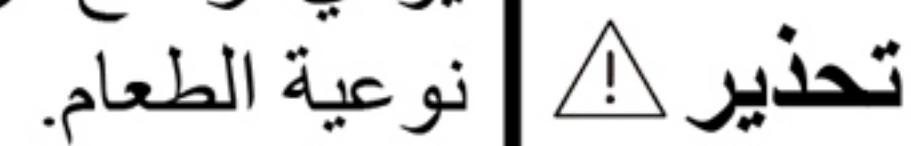
تحذير  نوعية الطعام.

التوقف عن استعمال الحافظة الصغيرة

إذا كان هناك توقف عن استخدام الحافظة الصغيرة لفترة طويلة، فمن الأفضل سحب القابس وقطع التيار الكهربائي وتنظيف الحافظة الصغيرة.

عند التوقف عن استخدام الحافظة الصغيرة، يفضل فتح باب الدرج لتجنب تكون رائحة.

عند قطع التيار الكهربائي، يرجى الانتظار لمدة خمس دقائق إذا كنت تريد تشغيله مرة أخرى. يرجى عدم توقيف الحافظة الطاولة عن العمل بشكل متكرر.

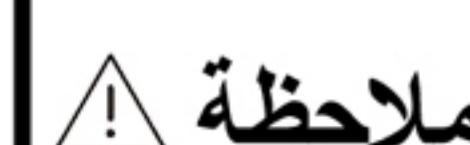ملاحظة 

عندما تكون خارج المنزل لقضاء العطلات

إذا كنت خارج المنزل لقضاء عطلة لفترة طويلة، يرجى قطع التيار الكهربائي، وتنظيف داخل منطقة التبريد لتجنب تكون رائحة.

1. افصل التيار الكهربائي 2. أخرج الطعام 3. نظف منطقة التبريد.

ظواهر عدم وجود خطأ

إذا ظهر مؤشر معلومات خاطئة "E" على لوحة التحكم، يجب أن تطلب المساعدة المهنية. يرجى التحقق وفق الطرق المذكورة أدناه. إذا لم تنجح هذه الإجراءات، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

ظاهرة عدم وجود خطأ، يرجى التأكد مما يلي.

1. هناك قطرات على الغلاف: يرجى إزالته بقطعة قماش. إذا كانت الرطوبة عالية، كأن يكون الوقت في موسم الأمطار، فهذا أمر طبيعي.

2. هناك صوت تدفق مياه: هذا صادر عن تدفق المادة المبردة في الداخل وهو أمر طبيعي.

3. جهد منخفض، أو ضغط أو عدم إمكانية البدء: الرجاء تثبيت منظم الجهد لأكثر من 500 واط.

4. وقت طويل للتشغيل: في الصيف، تكون الحرارة المحيطة عالية. هذا طبيعي.

5. زر لا يعمل: يرجى معرفة ما إذا كانت الوحدة مغلقة.

6. هناك صوت مزعج: يعود السبب إلى التمدد بسبب الحرارة، أو التقلص بسبب البرودة بالنسبة لغلافات الداخلية والأنابيب.

7. هناك اهتزاز: إنه صوت عمل الضاغط. أيضاً إذا لم يتم وضع الحافظة الصغيرة بشكل أفقي، يرجى إعادة وضعه بشكل صحيح.

8. لا يمكن الاتصال مع بلوتوث: يرجى معرفة ما إذا كان مصدر الصوت لديك يدعم A2DP. إذا كان الأمر كذلك، يرجى التبديل إلى هذا النمط.

9. لا صوت لمشغل الموسيقى: يرجى التتحقق مما إذا كان مستوى الصوت بالوضعية المناسبة.

10. لا يمكن شحن USB: تحقق إذا كان السلك جيداً أو إذا تم تشغيل الحافظة الصغيرة.

11. هناك ماء داخل درج التبريد، يرجى التتحقق مما إذا كان أنبوب تصريف المياه مسدوداً.

12. لا يوجد عرض على شاشة العرض: تتحقق ما إذا كان هناك مشكلة في الطاقة أو إذا كان الصمام بحالة جيدة.

13. إنذار يشبه صوت النحل مع ومض: حرف مقلق. تتحقق مما إذا كان الباب مفتوحاً لفترة طويلة.

14. يعمل الضاغط لفترة طويلة دون توقف: تتحقق مما إذا كانت درجة الحرارة مضبوطة بشكل منخفض جداً. ثم تتحقق مما إذا كان الباب مفتوحاً لفترة طويلة، أو إذا كان الطعام حاراً جداً، أو إذا كان الحافظة الصغيرة تحت أشعة الشمس، أو إذا كان تبديد الحرارة على ما يرام.